

NO
SCAN 1008/1008-S

NYHED

NO - BRUKSANVISNING

SCAN 1008/1008-S



SCAN®

BRUKSANVISNING SCAN 1008

TILLYKKE MED DIN NYE SCAN INNBYGGINGSOVN

Du har valgt et produkt fra en av Europas ledende produsenter av vedovner, og vi er overbevist om at du vil få stor glede av produktet.

For å få størst mulig nytte av ovnen, er det viktig at du følger våre råd og anvisninger. Les denne monterings- og bruksanvisningen nøye før du begynner med monteringen.

SCAN 1008 NYHED



INNHold

TEKNISKE DATA

4

Installasjon

4

Målskisse Scan 1008-S

7

Sikkerhet

4

Typeskilt

8

Tekniske mål og data

5

Produktregistreringsnummer

8

Målskisse Scan 1008

6

MONTERING

9

Verktøy for montering av innbyggingsovnen

9

Innbygging i brennbart materiale med brannmur

12

Løse deler

9

Bruk av løftebeslag

15

Håndtering av emballasje

9

Fjerning av emballasje

15

Friskluftstilførsel

10

Montering av røykstuss

17

Lukket forbrenningssystem

10

Montering av røykstuss i utløp bak

19

Bærende underlag

10

Dør (Selvlukkende)

19

Konveksjonsluft

10

Høydejustering av innbyggingsovnen

20

Eksisterende skorstein og elementskorstein

10

Gulvplate

20

Tilkobling mellom innbyggingsovn og stålskorstein

10

Fastmontering i bakvegg

21

Krav til skorstein

10

Demontering av ramme

22

Innbygging mot brannfast materiale

11

Oppbygning rundt ramme

24

Møbleringsavstand

11

Montering av konveksjonsrist

31

Sikkerhetsavstand

11

BRUKSANVISNING

33

CB-teknikk (Clean Burn)

33

Primærluft

33

Hvelv

33

Sekundærluft

33

Askeskuff

33

Innstilling av primær- og sekundærluft

34

FYRINGSINSTRUKSJON

35

Miljøriktig fyring

35

Skorsteinens funksjon

37

Opptenning

35

Drift under forskjellige værforhold

37

Kontinuerlig fyring

36

Generell informasjon

37

Advarsel om overfyring

36

Pipebrann

37

Fyring om våren og høsten

37

HÅNDTERING AV BRENSSEL

38

Valg av ved/brensel

38

Fuktighet

38

Forarbeid

38

Det er helt forbudt å fyre med!

38

Lagring

38

Treets varmeverdi

38

VEDLIKEHOLD

39

Feiing av skorsteinen og rensing av ovnen

39

Lakkert overflate

39

Kontroll av innbyggingsovn

39

Rengjøring av glass

40

Servicekontroll

39

Fjerning av hvelv og hvelvenhet

40

Brennkammerbekledning

39

Håndtering av ovnsdeler

40

Tetning

39

FEILSØKING

41

REKLAMASJONSRETT

42

TEKNISKE DATA

INSTALLASJON

Huseieren er selv ansvarlig for at installasjon og montering skjer i overensstemmelse med nasjonale og lokale byggeforskrifter samt opplysninger i denne monterings- og bruksanvisningen.

Du finner informasjon om Scan-forhandlerne på www.scan.dk.

- Installasjon av et nytt ildsted skal meldes til de lokale bygningsmyndigheter. Man er dessuten forpliktet til å få installasjonen inspisert og godkjent av det lokale feiervesenet.
- For å sikre optimal funksjon og sikkerhet ved installasjonen anbefaler vi at installasjonen utføres av en profesjonell montør. Scan-forhandleren kan anbefale eller henvise til en montør i ditt område.

SIKKERHET

Eventuelle endringer på produktet foretatt av forhandleren, montøren eller brukeren, kan medføre at produktet og sikkerhetsfunksjonene ikke fungerer som de skal. Det samme gjelder montering av tilbehør eller ekstrautstyr som ikke er levert av Scan A/S. Dette kan også skje dersom deler som er nødvendige for vedovnens funksjon og sikkerhet, avmonteres eller fjernes.



■ MERK!

DU FÅR OPTIMALT UTBYTTE
AV OVNEN VED Å FØLGE
ANVISNINGENE I AVSNITTET

“FYRINGSINSTRUKSJON”



TEKNISKE MÅL OG DATA

Materialer	stålplate støpejern, galvanisert plate, vermiculite
Overflatebehandling:	Senotherm
Maks. trelengde	25 cm*
Vekt Scan 1008	ca. 82 kg
Vekt Scan 1008-S	ca. 138 kg
Røykstuss innv. diameter	144 mm
Røykstuss utv. diameter	148 mm
Godkjennelsestype	Intermitterende**

* Vedlengde: Maks 30 cm horisontal.

** Med intermitterende forbrenning menes her normal bruk av en vedovn.

Det vil si at hver oppfyring brennes ned til glør før man fyrer opp på nytt.

Scan 1008/1008-S er produsert i overensstemmelse med produktets type-godkjennelse, der produktets monterings- og bruksanvisning inngår.

DoP deklarasjon finnes på www.scan.dk

Resultater ifølge EN 13229

CO-utslipp ved 13% O ₂	0,06	%
CO-utslipp ved 13% O ₂	800	mg/Nm ³
Støv @ 13% O ₂	<6	mg/Nm ³
No _x @ 13% O ₂	81	mg/Nm ³
Virkningsgrad	84	%
Energieffektivitetsindeks	112,8	
Energieffektivitetsklasse	A+	
Nominell ytelse	6	kW
Skorstenstemperatur EN 13229	195	°C
Temperatur i røgstuds	233	°C
Røykmengde	6,3	g/sek
Undertrykk EN 13229	12	Pa
Anbefalt undertrykk i røykstuss	17-20	Pa
Forbrenningsluftbehov	19	m ³ /h
Brensel	Træ	
Brenselsforbruk	1,9	kg/h
Brenselsforbruk	1,5	kg
Innfyringsmengde	2,25	kg

Oppstillingen med uisolert knerør som er vist på side 13, er utført i henhold til EN test.

A Senter bakuttak

B Høyde til røykstussens start ved topputtak


C Senter friskluftsinntak


D Røykstuss for innvendig og utvendig skorstein

E Senter til 90° bøyd knerør 320 x 320 mm

F Senter til 2 x 45° knerør 245 x 245 mm

Alle mål er angitt i mm

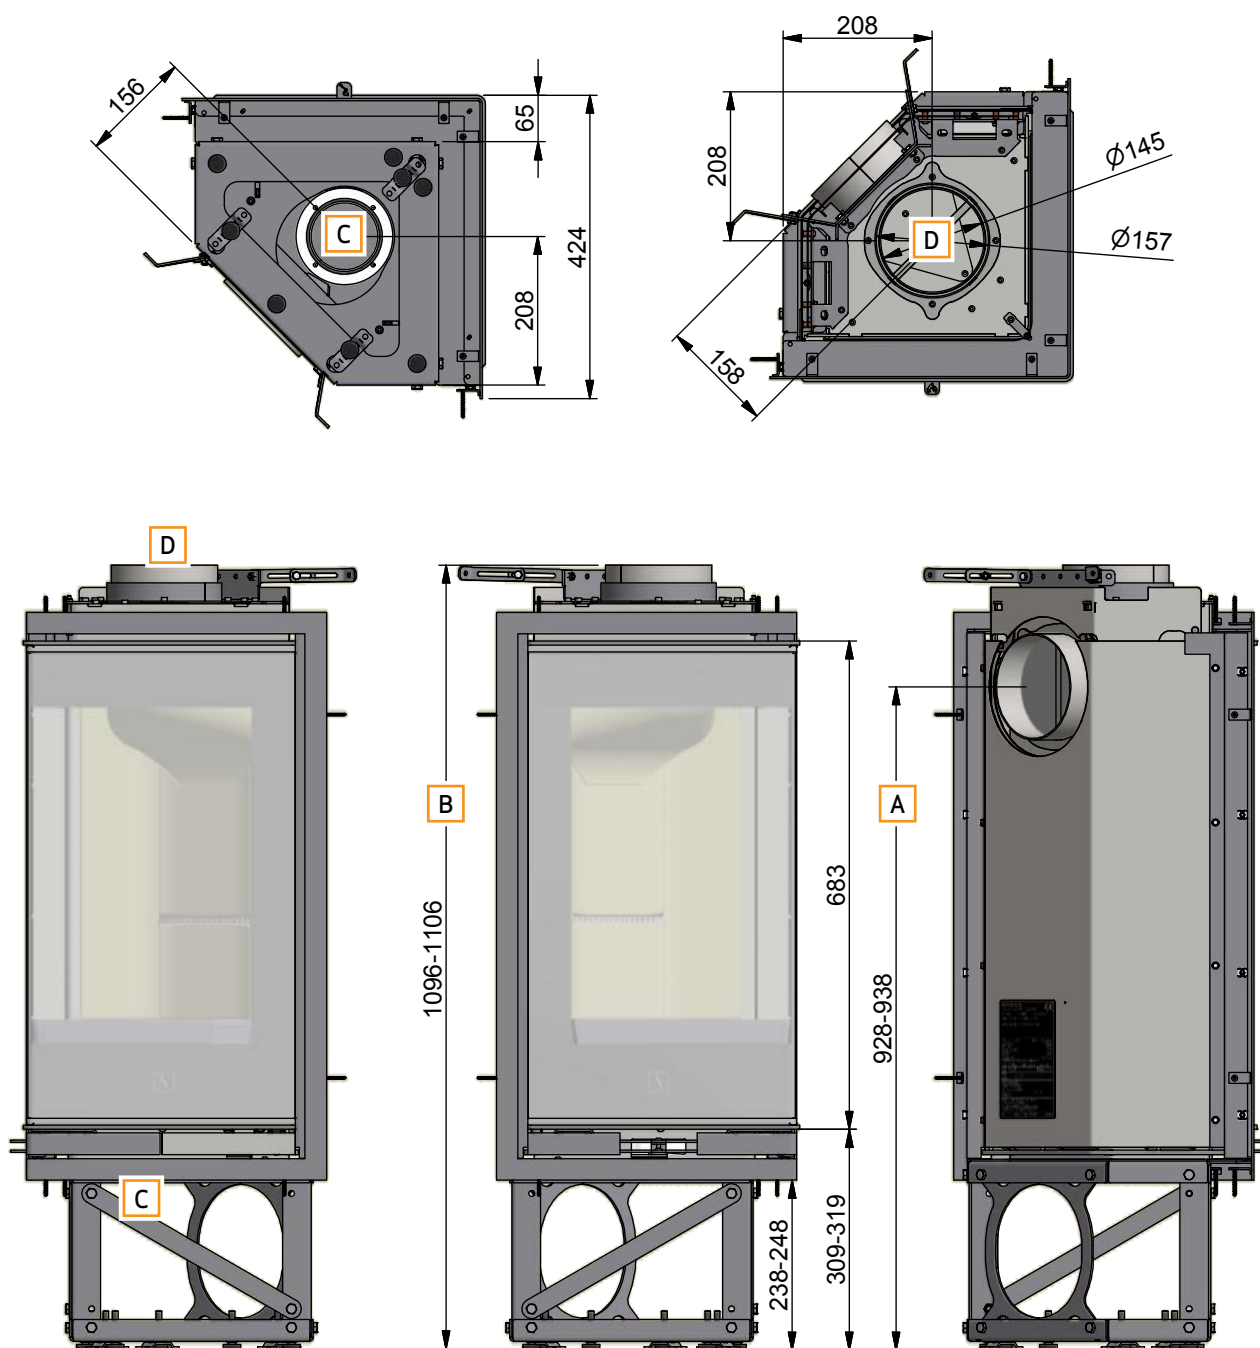

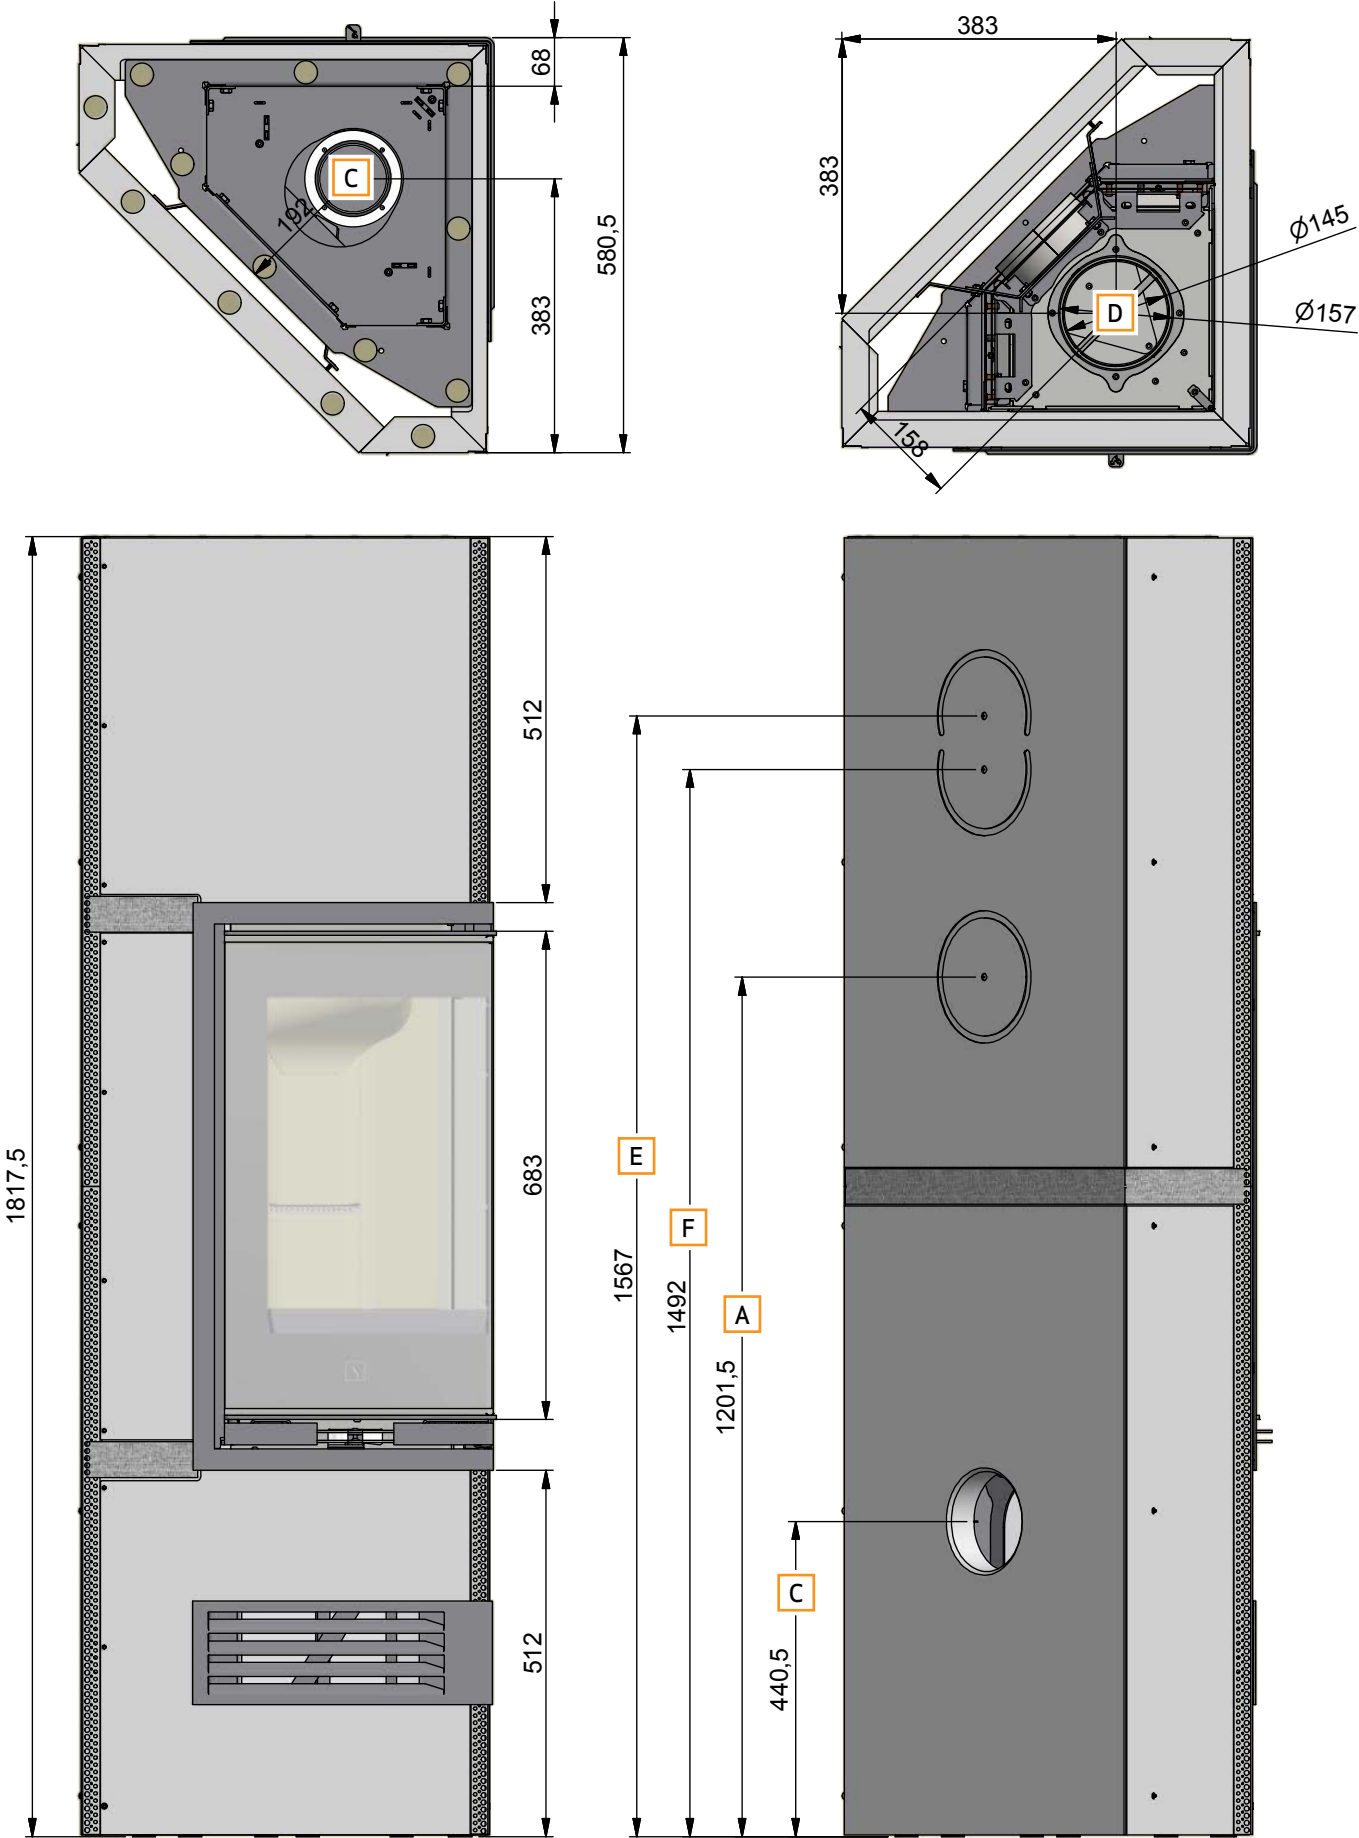

TYPESKILT

Alle Scan innbyggingsovner er utstyrt med et typeskilt som angir kontrollstandarder og avstand til brennbart materiale. Typeskiltet er plassert løst i innbyggingsovnen.

Typeskilt Scan 1008

Scan 1008			
Insert appliance fired by solid fuel			
			
Standard: EN 13229 DoP 90580601			
Minimum distance to heat insulation: Side: 25 mm - Back: 25 mm - Front: 800 mm			
Minimum insulation: See assembly- and instructions manual			
CO emission at 13% O ₂ : 0,06% 800 mg/Nm ³			
Dust at 13% O ₂ : 6 mg/Nm ³			
Flue gas temperature: 195°C			
Nominal heat output: 6 kW			
Efficiency: 84%			
Fuel type: Wood			
Operation type: Intermittent			
The appliance can be operated in a shared flue.			
Country	Classification	Certificate/Standard	Approved by
EUR	Intermittent	EN 13229	Teknologisk Institut
Norway	Klasse 2		Teknologisk Institut
Austria	15a B-VG		Teknologisk Institut
Germany	Stufe 2		Teknologisk Institut
Follow assembly- and instructions manual. Use only recommended fuels. Montage- und Bedienungsanleitung beachten. Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.			
1000	Scan A/S	DK 5492 Vissenbjerg	05-2018

Typeskilt Scan 1008-S


Scan 1008-S			
Freestanding room heater fired by solid fuel			
			
Standard: EN 13240 DoP 90580602			
Minimum distance to combustible materials			
Side: 0 mm - Back: 0 mm - Front: 800 mm Follow assembly- and instructions manual.			
The appliance can be operated in a shared flue.			
CO emission at 13% O ₂ : 0,06% 800 mg/Nm ³			
Dust at 13% O ₂ : 6 mg/Nm ³			
Flue gas temperature: 195°C			
Nominal heat output: 6 kW			
Efficiency: 84%			
Fuel type: Wood			
Operation type: Intermittent			
Reaction to fire: A1			
Country	Classification	Certificate/Standard	Approved by
EUR	Intermittent	EN13240:2001	Teknologisk Institut
Norway		NS 3058	Teknologisk Institut
Austria	15a B-VG	ELAB-2100-AUS	Teknologisk Institut
Schweiz	LRV 11	VKF	
Germany	Stufe 2	1. BImSchV	
Follow assembly- and instructions manual. Use only recommended fuels. Montage- und Bedienungsanleitung beachten. Verwenden Sie nur empfohlene Brennstoffe.			
1000	Scan A/S	DK 5492 Vissenbjerg	05-2018

PRODUKTREGISTRERINGSNUMMER

Alle Scan innbyggingsovner er utstyrt med et produktregistreringsnummer. Noter ned nummeret på baksiden da du må oppgi dette nummeret ved henvendelse til forhandler eller Scan A/S.

Produktregistreringsnummeret er plassert løst i innbyggingsovnen.

Produktregistreringsnummer

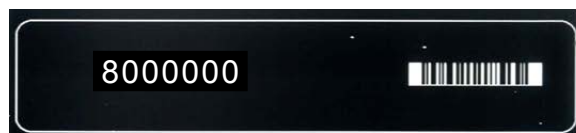

MONTERING

VERKTØY FOR MONTERING AV INNBYGGINGSOVNEN

- Vaterpass
- Avbitertang
- 8 mm pipenøkler
- 2,5 + 3 + 4 mm unbrakonøkkel
- 2 x 10 mm fastnøkler/skiftenøkler

Ekstra verktøy til Scan 1008-S:

- Skrumaskin
- Målebånd/tommestokk
- Fugepistol
- Stjernebits (Pozidrive)
- Stikksag
- Stor saks
- Torxbits

LØSE DELER

Løse deler finner du i innbyggingsovnens brennkammer.

- Hanske
- To røykstusser (til hhv. innv. og utv. montering av røykrør)
- Skruer til røykstuss
- Typeskilt og produktregistreringsnummer
- Askeskuff
- Pakning for røykstuss
- 8 beslag og skruer til omramming

Ekstra deler til Scan 1008-S:

- Topplate
 - Konveksjonsrist (komplett)
 - Omrammingssett:
- | | |
|----------------|------------------------------|
| Limpatron | Calcium Silicate Surround |
| Kantbånd | 50 torxskruer 6.0 x 90 (T30) |
| 5 hjørnelister | Filtputer |

EKSTRA TILBEHØR

Kan kjøpes separat:

- Gulvplate (Se side 20)
- Dekkplate til hjørne - Scan 1008-S (se side 30)
- Konveksjonsriste (Se side 31)

HÅNDBTERING AV EMBALLASJE

Scan innbyggingsovner kan leveres med følgende emballasje

Treemballasje	Treemballasje er resirkulerbar og vil etter bruk kunne bli brent som et CO2 nøytralt produkt, eller leveres til gjenvinning.
Isoportopp	Leveres til gjenvinning eller avfallshåndtering.
Skum	Leveres til gjenvinning eller avfallshåndtering.
Plastposer	Leveres til gjenvinning eller avfallshåndtering.
Plastfolie/plast	Leveres til gjenvinning eller avfallshåndtering.

FRISKLUSTILFØRSEL

I et godt isolert hus må luften som går til forbrenning, erstattes. Dette er spesielt viktig i et hus med mekanisk utlufting. Dette kan skje på flere måter. Det viktigste er at luften tilføres rommet der vedovnen er plassert. Ytterveggventilen skal være plassert så nær vedovnen som mulig og skal kunne lukkes når ovnen ikke er i bruk.

Nasjonale og lokale byggeforskrifter skal følges vedrørende tilkobling av frisklufttilførselen.

LUKKET FORBRENNINGSSYSTEM

Vedovnens lukkede forbrenningssystem bør brukes hvis man bor i nyoppførte, lufttette boliger. Ekstern forbrenningsluft kobles til gjennom et ventilasjonsrør via vegg eller gulv.

Ventilasjonsrøret må være lukket når ovnen ikke er i bruk. Minimum Ø 100 mm ventilasjonsrør, maks. lengde: 6 meter med maks. ett ledd. Vi anbefaler glatte stålrør.

MERK: Hvis ovnen er utstyrt med friskluftstilførsel eller lukket forbrenningssystem, må ventilasjonsrøret være åpent når ovnen er i bruk!

BÆRENDE UNDERLAG

Hele produktsortimentet vårt regnes som lette ildsteder og krever normalt ingen forsterkning av bjelkelaget, men kan plasseres på vanlig bjelkelag/gulv.

Man bør naturligvis forsikre seg om at underlaget kan bære vekten på ovnen og eventuelt stålskorsteinen.

KONVEKSJONSLUFT

Det må lages hull i bekledningen på Scan 1008 for konveksjonsluft.

Konveksjon betyr at det oppstår luftsirkulasjon, slik at varmen fordeles jevnere i rommet. Man må sikre at kravene til konveksjonsarealer overholdes. Scan 1008-S overholder disse kravene.

- Min. areal for konveksjonsluft inn: 300 cm²
- Min. areal for konveksjonsluft ut: 500 cm²

Hvis man ikke sørger for tilstrekkelig konveksjonsluft, kan det forekomme skader på omrammingen.

Hvis ønskelig kan konveksjonsrister til Scan 1008 kjøpes separat.

EKSISTERENDE SKORSTEIN OG ELEMENTSKORSTEIN

Hvis det planlegges å installere ovnen på en eksisterende skorstein, anbefaler vi at du rådfører deg med en godkjent Scan-forhandler eller den lokale feieren. Da kan du også få råd om eventuell renovering av skorsteinen.

- Ved montering av elementskorstein må veiledningen fra produsenten vedrørende montering for den aktuelle skorsteinstypen følges.

TILKOBLING MELLOM INNBYGGINGSOVN OG STÅLSKORSTEIN

Scan-forhandleren eller den lokale feieren kan gi råd om valg av fabrikat og dimensjon på stålskorstein (vi anbefaler bruk av JØTUL skorsteinsystem). Dermed er man sikret at den passer til innbyggingsovnen.

KRAV TIL SKORSTEIN

Skorsteinen skal som minimum være 148 mm i innv. diameter og være merket med T400 og G for sotbranntest.

Det anbefales å bruke et buet knerør, ettersom det gir bedre trekkforløp.

Hvis innbyggingsovnen tilkobles med et knerør med skarp knekk, skal renseluken være i den loddrette delen, slik at den vannrette delen kan renses gjennom denne.

Vi anbefaler at skorsteinens lengde regnet fra innsatsens topp ikke bør være kortere enn 4 meter. Spesielle vær- eller installasjonsforhold kan kreve en annen lengde.

Kravene til sikkerhetsavstander for skorstein og røykrør må overholdes.

- Valg av feil lengde eller diameter på stålskorsteinen kan føre til dårlig funksjon.
- Følg anvisningene fra leverandøren av stålskorsteinen nøye.

INNBYGGING MOT BRANNFAST MATERIALE

Scan 1008: Det finnes ingen krav om avstand til ikke-brennbart materiale, men av hensyn til rengjøring av ovn, røykrør og skorsteinsløp samt eventuelle skader på murverk, anbefaler vi en avstand på 25 mm.

MØBLERINGSAVSTAND

Avstand til møbler er min. 800 mm.


Ta også hensyn til om møbler og annet vil bli tørket ut av å stå nær ovnen.

Innbyggingsovnen må ikke monteres i brennbart materiale uten bruk av brannmur!


SIKKERHETSAVSTAND

Nasjonale og lokale bestemmelser skal overholdes med hensyn til sikkerhetsavstand for vedovn.

45° hjørneoppstilling

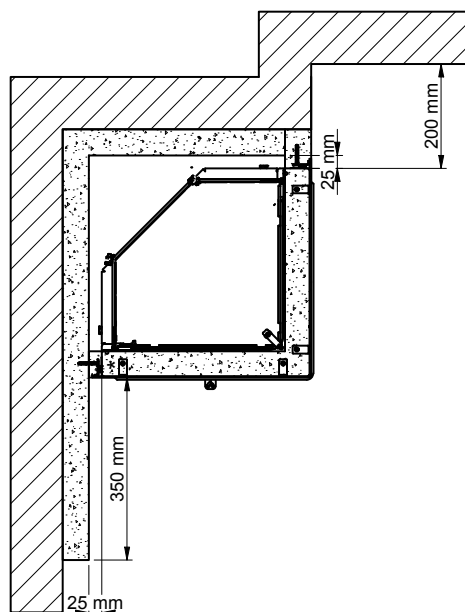

Parallelloppstilling

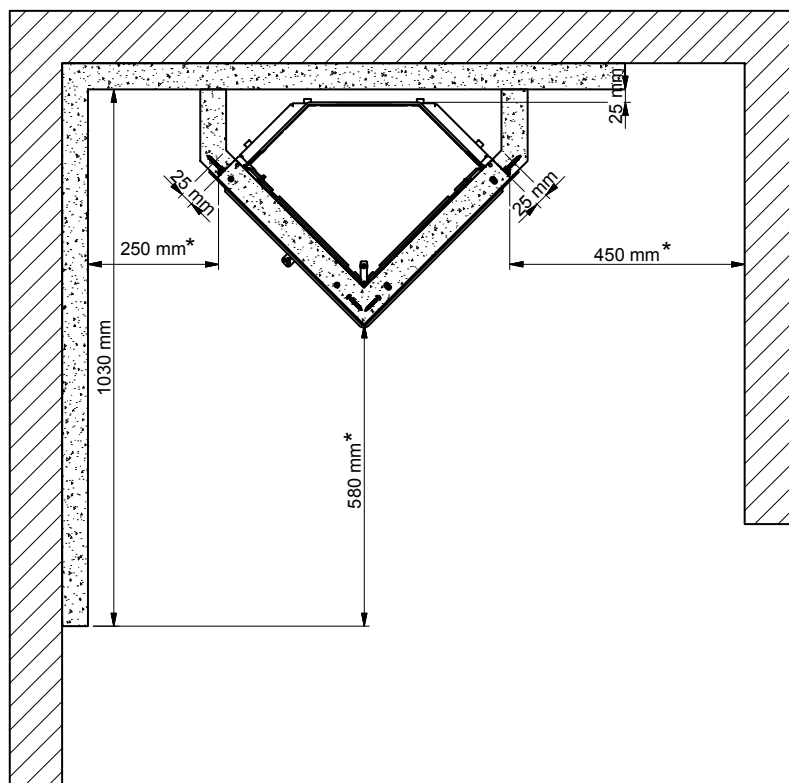

Brennbart materiale



Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.


Alle mål er angitt i mm.

Alle avstander er angitt som minimum-mål.


Møbleringsavstand: 800 mm. fra glass

* Avstand til glass

Oppstilling med isolert loddrett røykrør

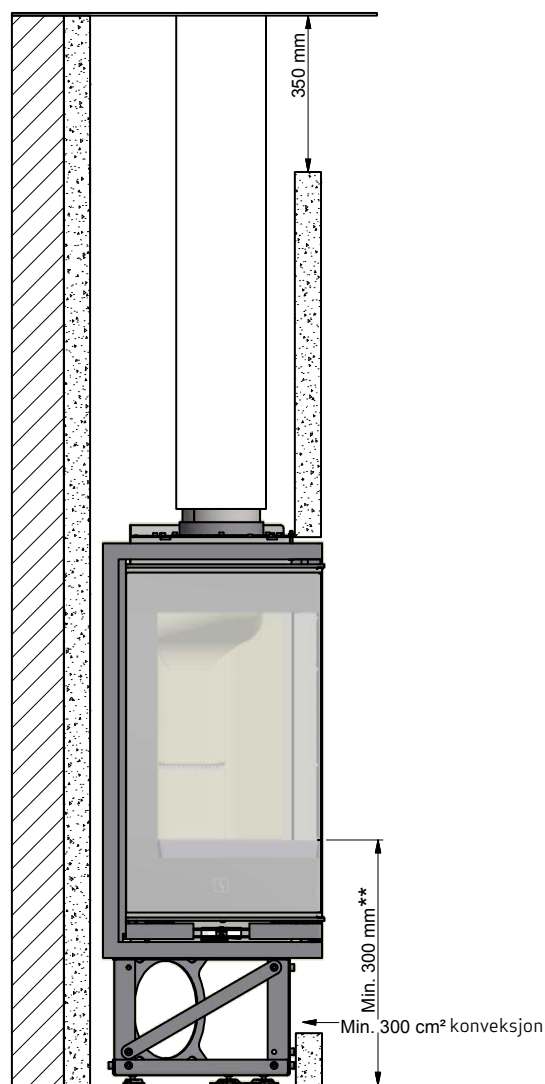

Oppstilling med uisolert kneør

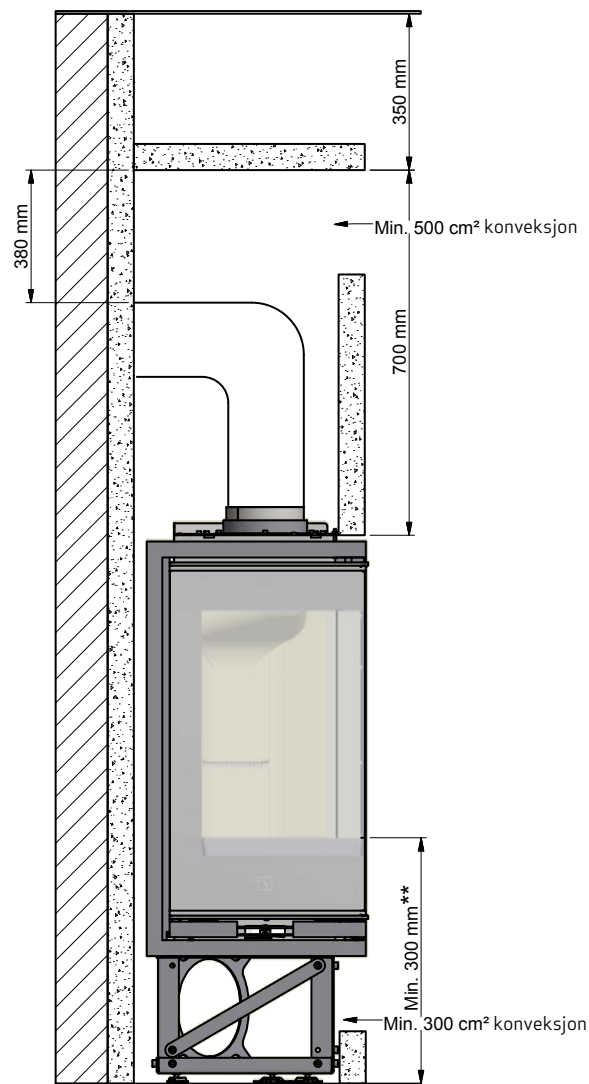

Avstand til brannmur (murstein) forutsetter at det anvendes isolert røykrør helt ned til innbyggings-ovnen med minimum 30 mm isolasjon

-  Brennbart materiale
-  Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.


Alle mål er angitt i mm.

Alle avstander er angitt som minimum-mål.


Møbleringsavstand: 800 mm. fra glass

** Avstand til brennbar gulv

45° hjørneoppstilling

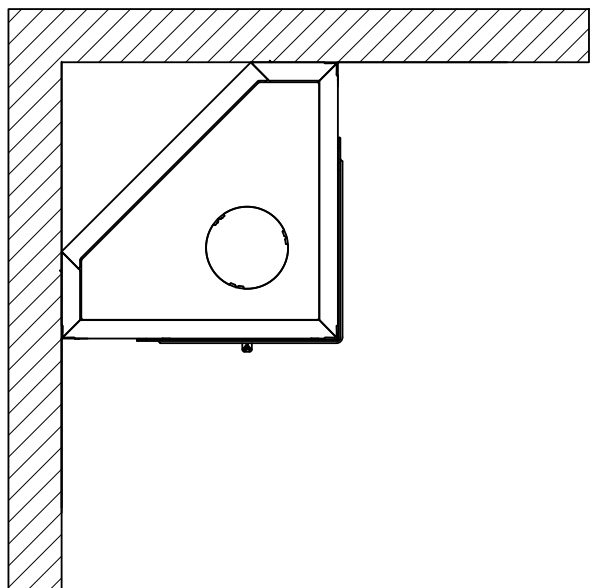

Parallelloppstilling

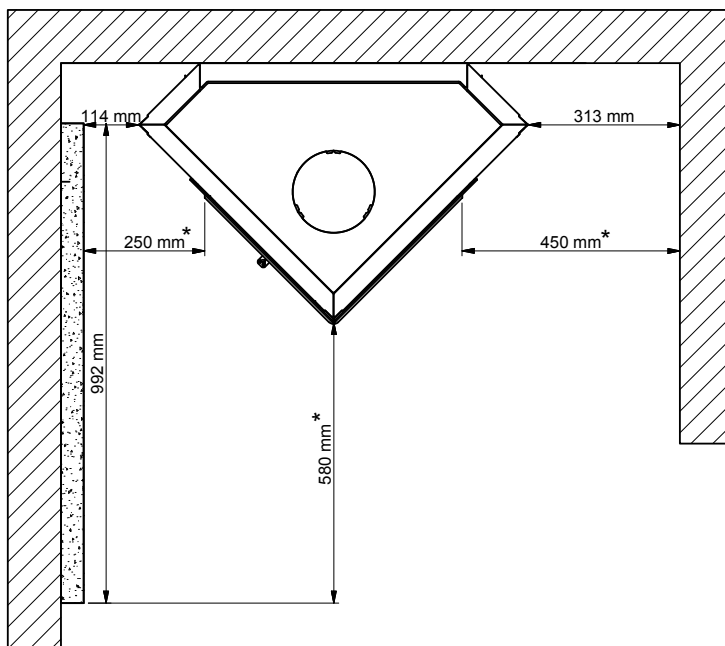

Brennbart materiale



Brannmur, f.eks. 50 mm Jøtul Firewall, 110 mm murstein eller annet materiale med tilsvarende brannfasthet og isolasjonsevne.

Alle mål er angitt i mm.

Alle avstander er angitt som minimum-mål.

Møbleringsavstand: 800 mm. fra glass



* Avstand til glass

BRUK AV LØFTEBESLAG

Før fjerning fra transportpall benyttes løftebeslaget når ovnen flyttes, for å unngå vridning i glasset.

Installer to stålrør med en diameter på maks. 25 mm gjennom hullene til å løfte beslaget med.


MERK: Ved dytting av ovnen etter at den er fjernet fra transportpall, skal døren stå åpen eller demonteres!

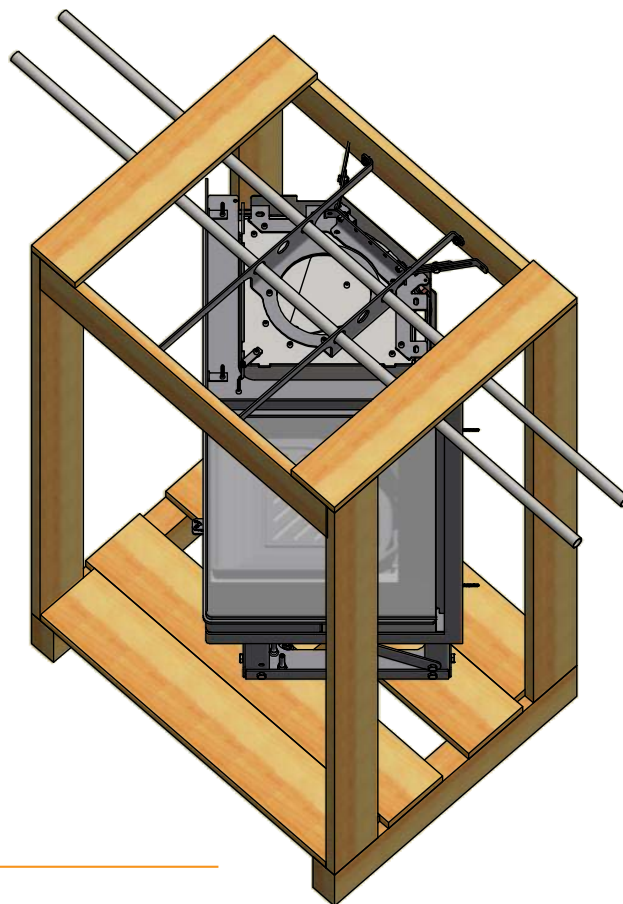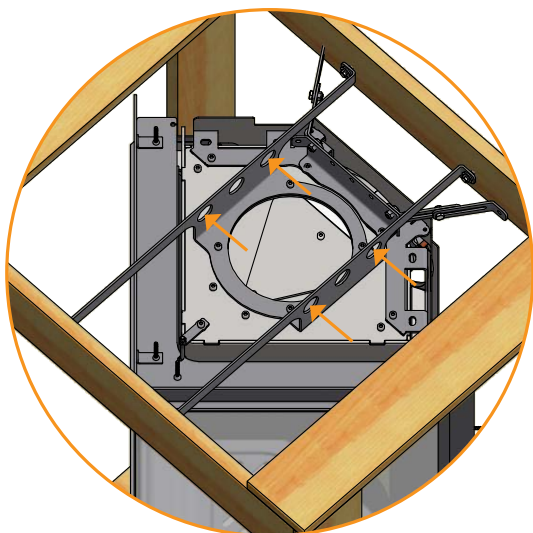

FJERNING AV EMBALLASJE

Kontroller at innbyggingovnen ikke har noen skader før installering.

MERK: Unngå støt mot glasset.

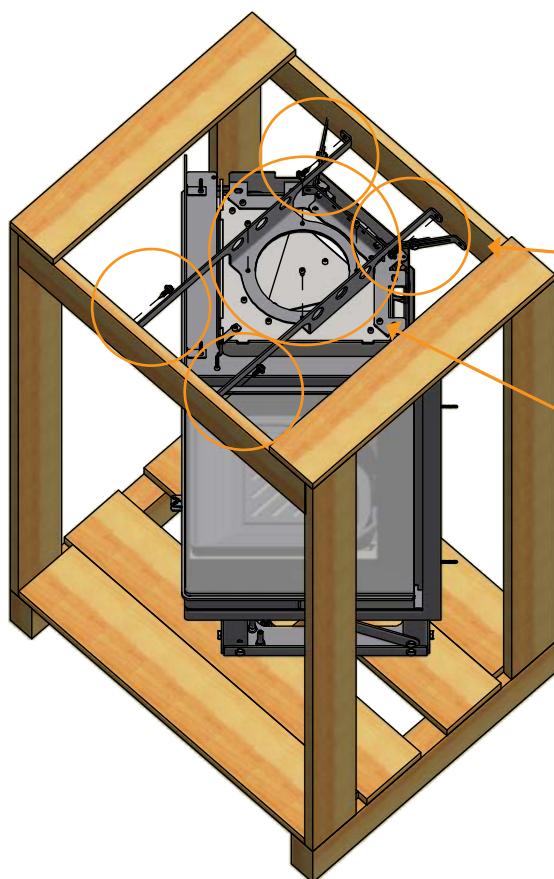

1

Demonter de 4 skruene fra løftebeslaget



2

Demonter deretter skruene som forbinder løftebeslag med innbyggingsovn. Løftebeslag og treramme fjernes



FJERNING AV EMBALLASJE

MERK: Innbyggingsovnen demonteres fra pallen ved at skruene skrues ut. La være å slå pallen av, det kan i så fall gi skader på innbyggingsovnen.

3

Innbyggingsovnen er fastmontert på pallen med 6 skruer (Scan 1008)/4 skruer (Scan 1008-S), som demonteres.

OBS! Etter demontering fra transportpall er det viktig at ikke døren åpnes, fordi ovnen da lett kan tilte!

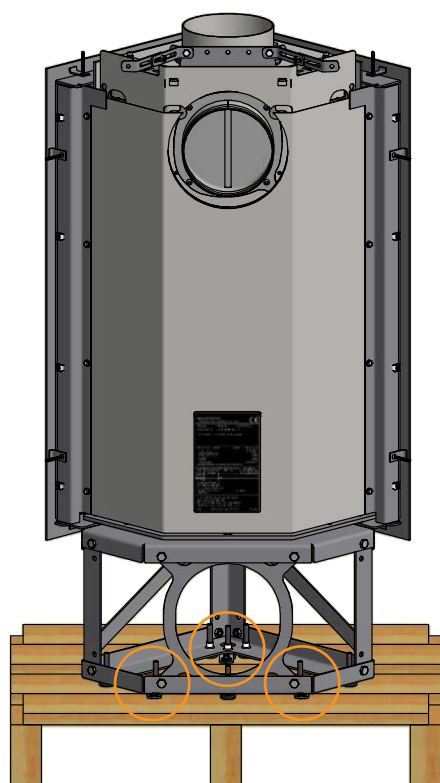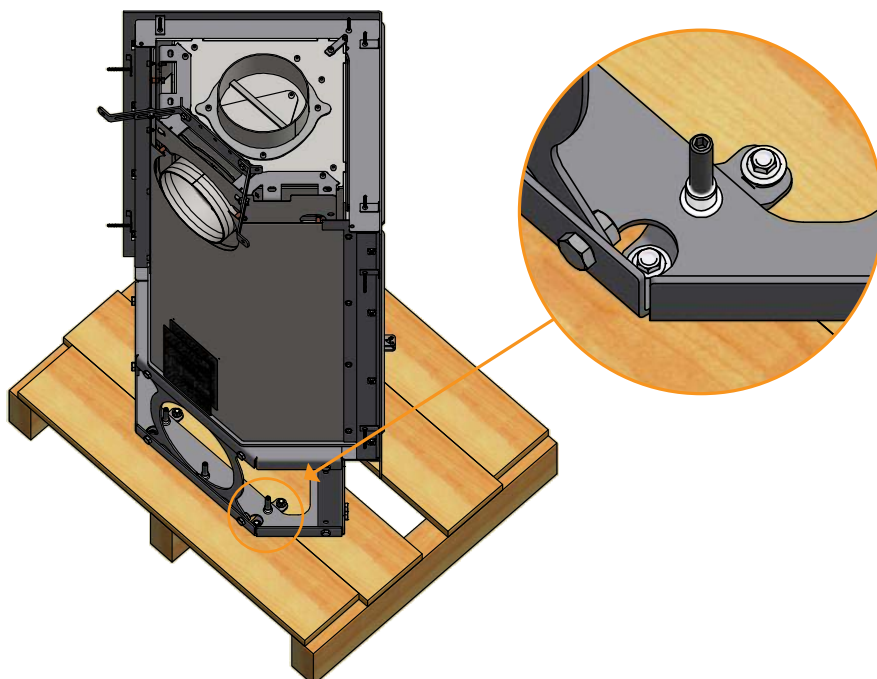

Scan 1008



Scan 1008-S

MONTERING AV RØYKSTUSS I TOPPUTTAK


Røykstuss, pakning og skruer er plassert i ovnens brennkammer.



Røykstuss for innvendig skorstein/røykrør






4x

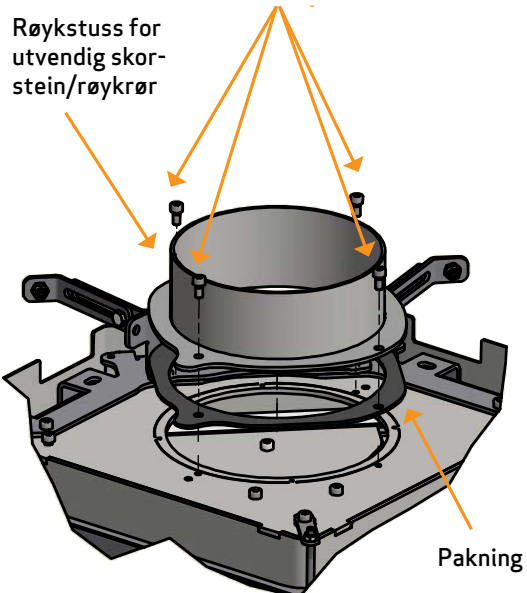

MONTERING AV RØYKSTUSS I BAKUTGANG

Røykstuss, pakning til røykstussen og skruer til fastspenning av røykstussen ligger i askeskuffen i vedovnen.

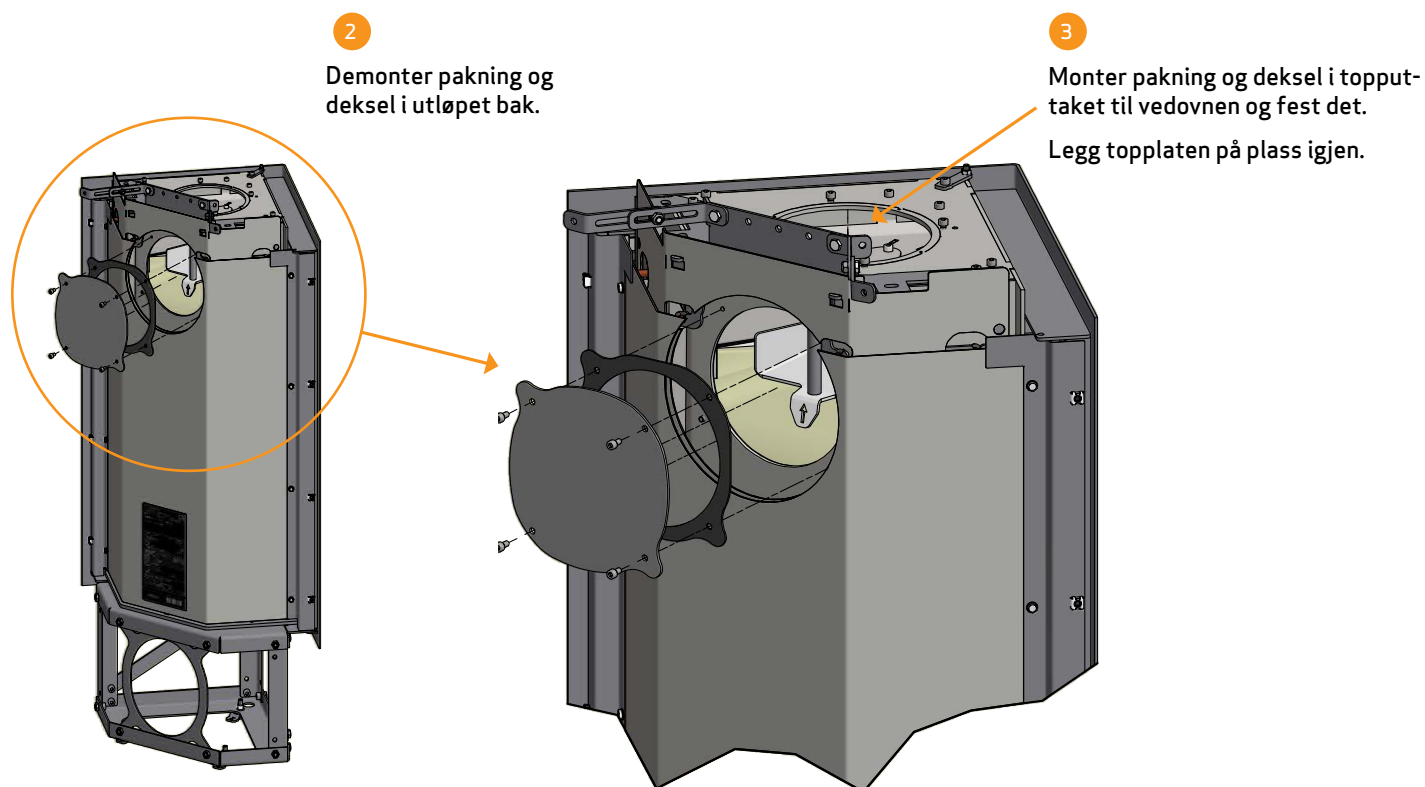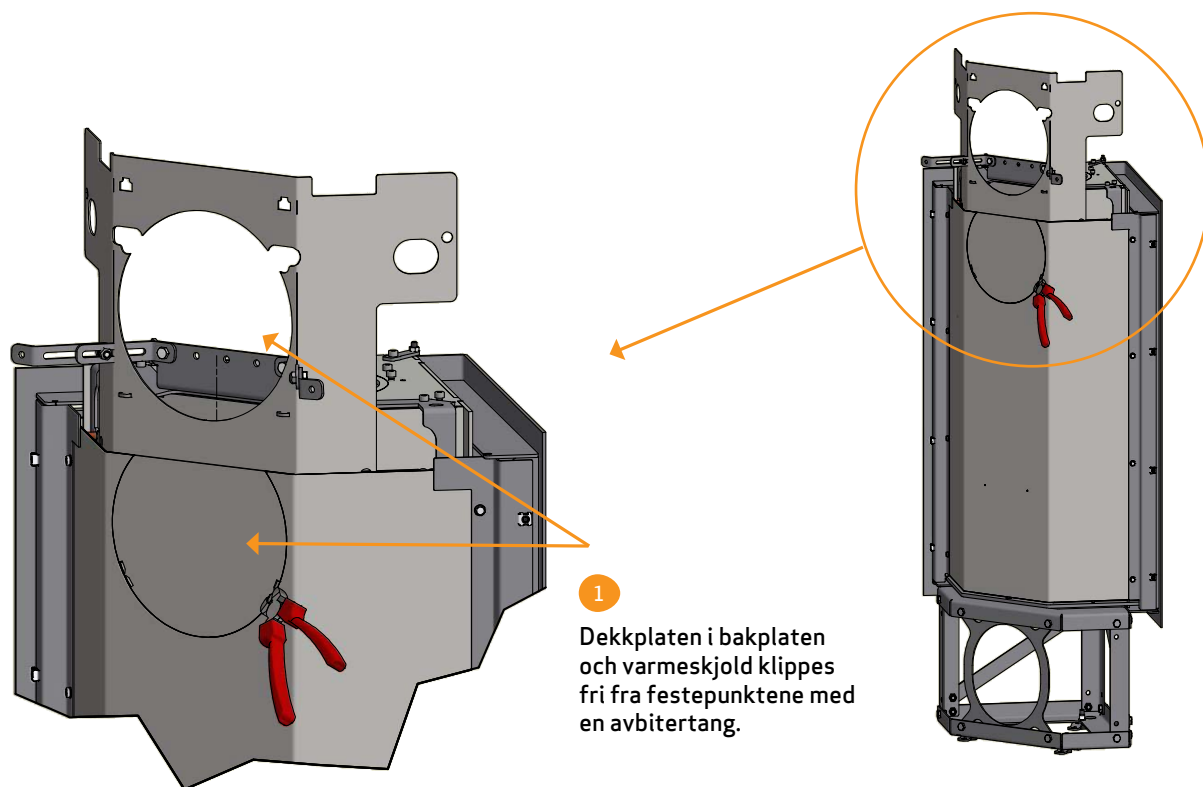


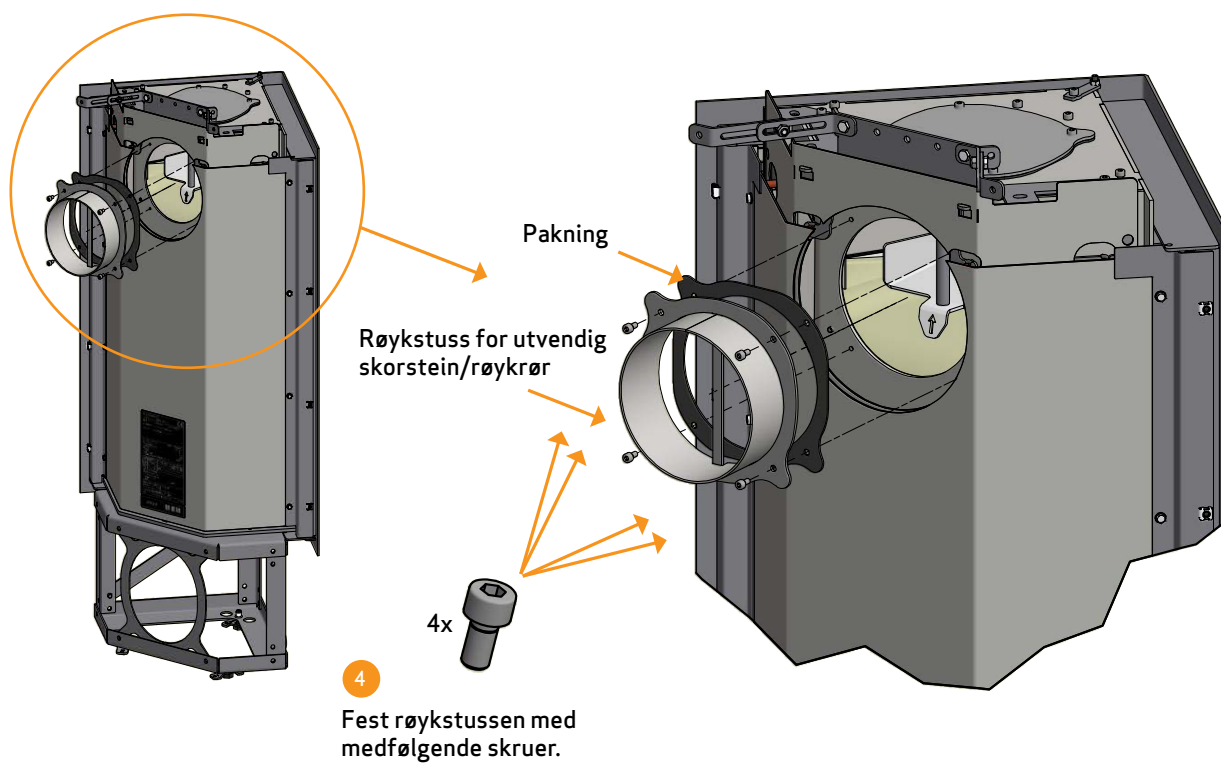

DØR (SELVLUKKENDE)

Ovnsdøren leveres uten selvlukkende, slik at lokkets vekt er nøytral.

MERK: Hvis du ønsker selvlukking (Bauart 1), stram fjæren ved å skru den lange skruen (inne i fjæren) med urviseren med en unbraconøkkel (5 mm). Mens fjæren strammes tett, stram den nedre pinol skruen hardt med en unbraconøkkel (2,5 mm).

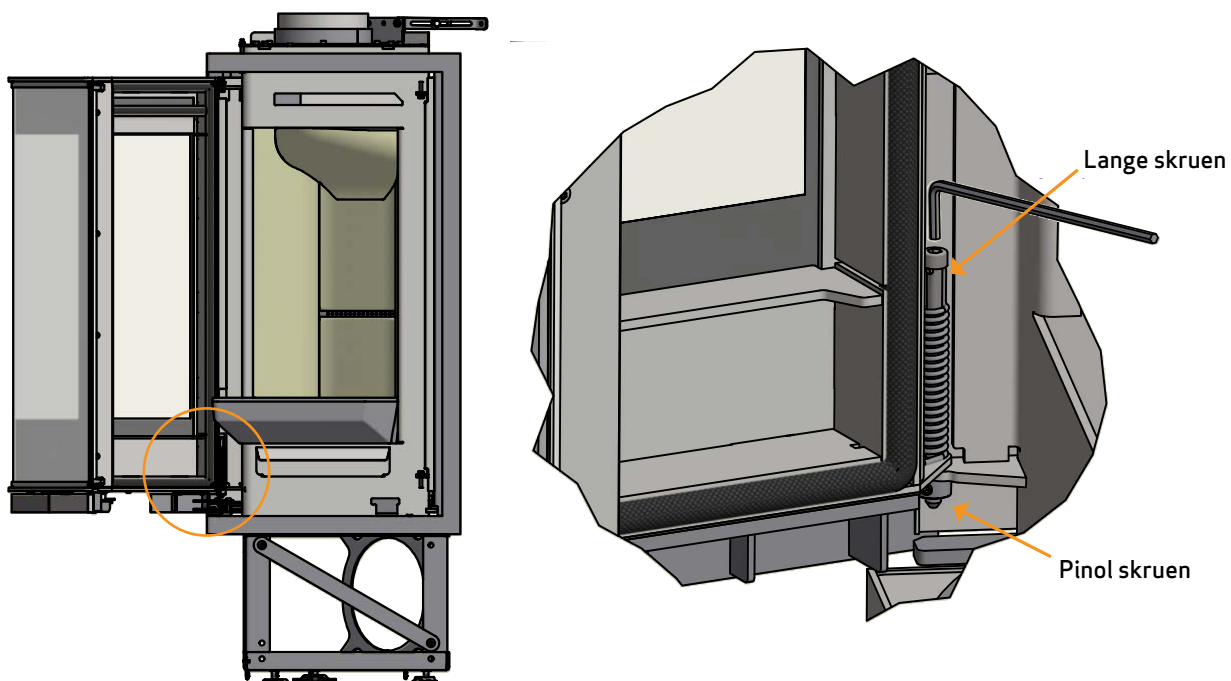


HØYDEJUSTERING AV INNBYGGINGSOVNEN

Scan 1008 leveres på et lavt stativ. Ønskes ovnen installert i høyere posisjon, må den klosses opp på et solid fundament av ikke-brennbart materiale.




1

Innbyggingsovnene er utstyrt med 3 justeringsskruer som justeres slik at ovnen står i vater

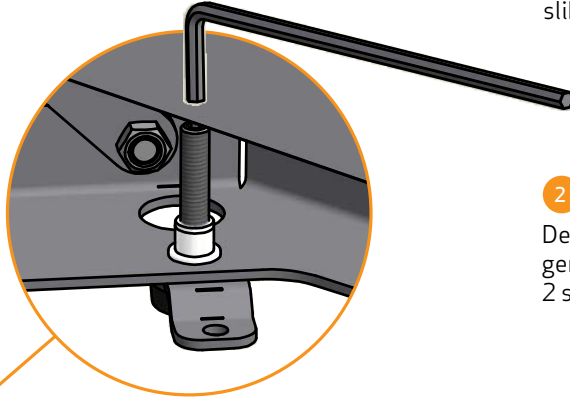


2

Det anbefales å bolte fast beslagene rundt justeringsskruene med 2 skruer i gulvet

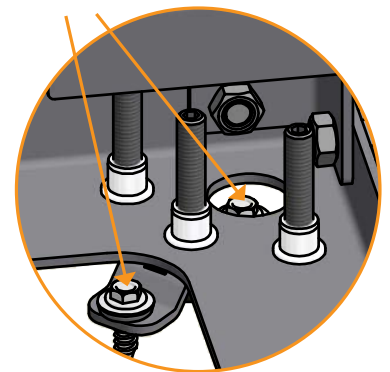

3

Resten av skruene strammes til de møter motstand, for å unngå at innbyggingsovnene står ustabil

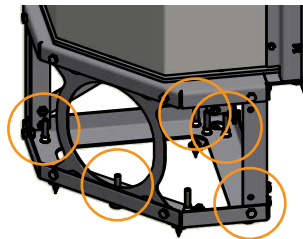


GULVPLATE (TILBEHØR)

Hvis oppstillingen av ovnen skjer på brennbart gulv, må nasjonale- og lokale byggeforskrifter med hensyn til størrelsen på ikke brennbart underlag som skal dekke gulvet rundt ovnen, overholdes.


Rådfør deg med den lokale Scan-forhandleren om gjeldende forskrifter vedrørende brennbare materialer rundt ovnen.

Gulvplatens funksjon er å beskytte gulv og brennbart materiale mot eventuelle glør. En gulvplate skal være av stål eller glass, men ovnen kan også stå på klinker, naturstein eller lignende.

MERK: Vedovnen justeres slik at den står i vater, før vedovnen dyttes på plass.

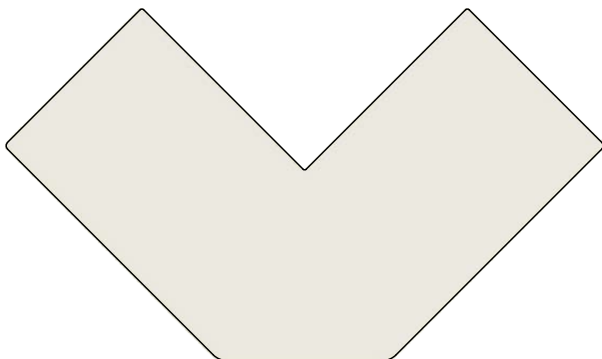


Stor formet gulvplate i klart eller røykfarget glass

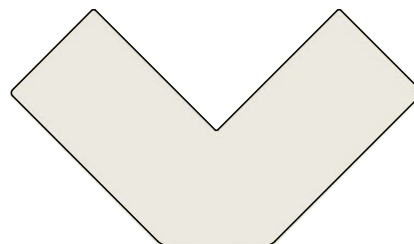


Liten formet gulvplate i klart eller røykfarget glass

FASTMONTERING I BAKVEGG


Innbyggingssovnen er utstyrt med 2 justerbare beslag for fastmontering i bakvegg.

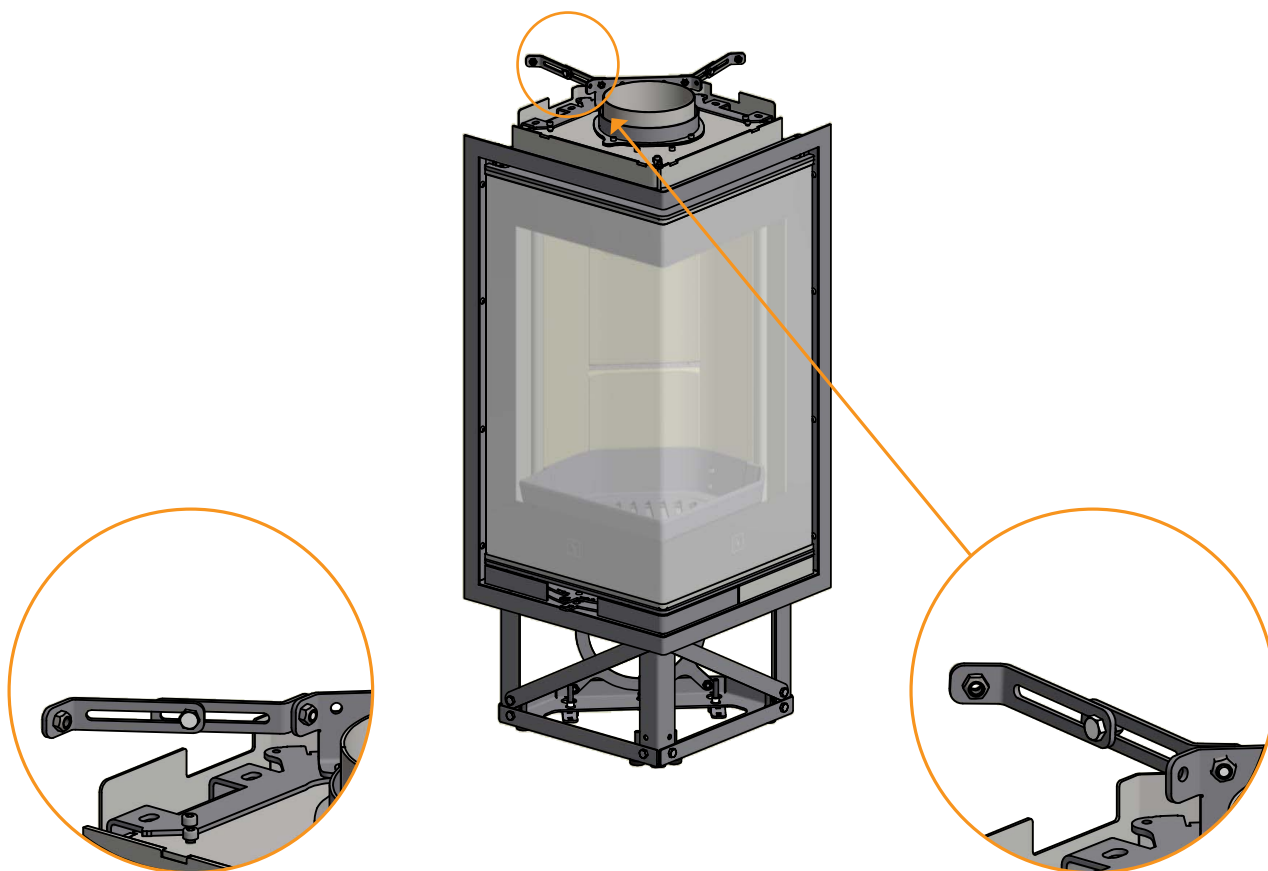

Fastmontering i hjørne

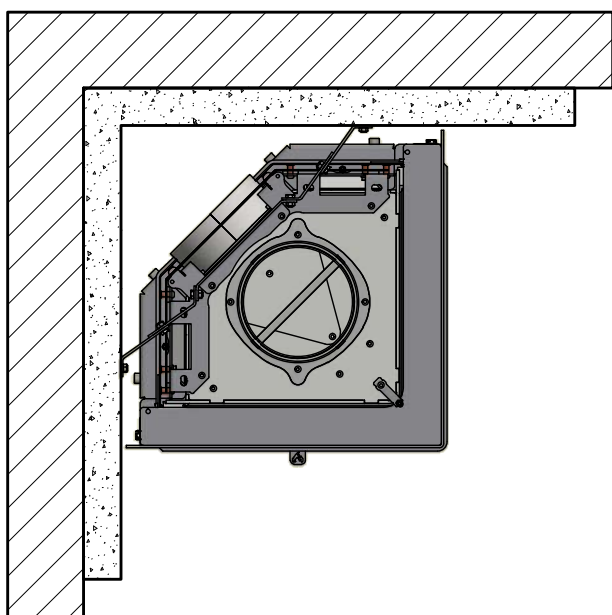

Fastmontering parallell


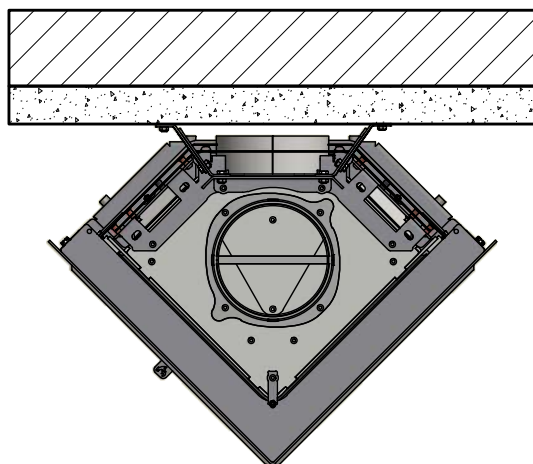


DEMONTERING AV RAMME

Innbyggingsovnén blir levert med rammen på. Man kan lage omrammingen med rammen på eller man kan demontere den. For å kunne demontere rammen må døren først demonteres.

1


Settskrue skrus ut med en unbrakonøkkel (2,5 mm). Den lange skruen med fjær løsnes og tas ut

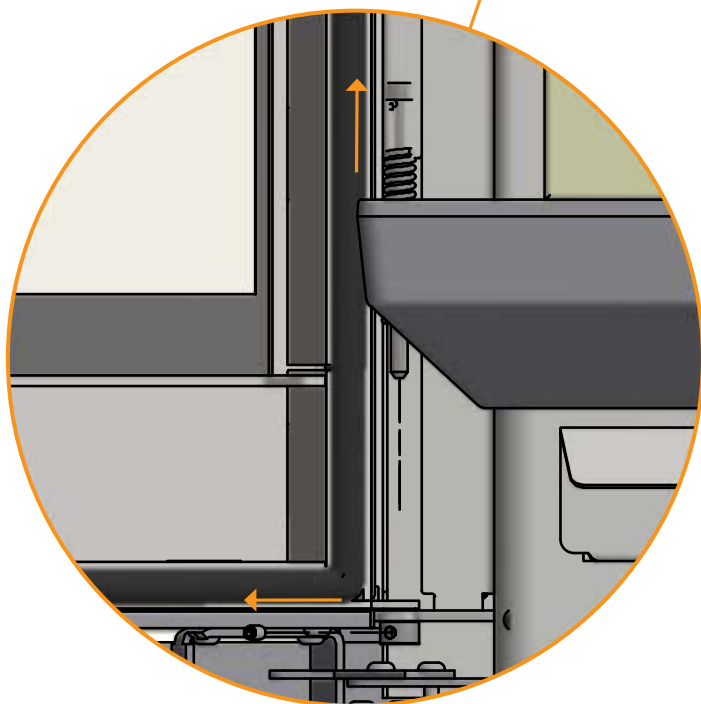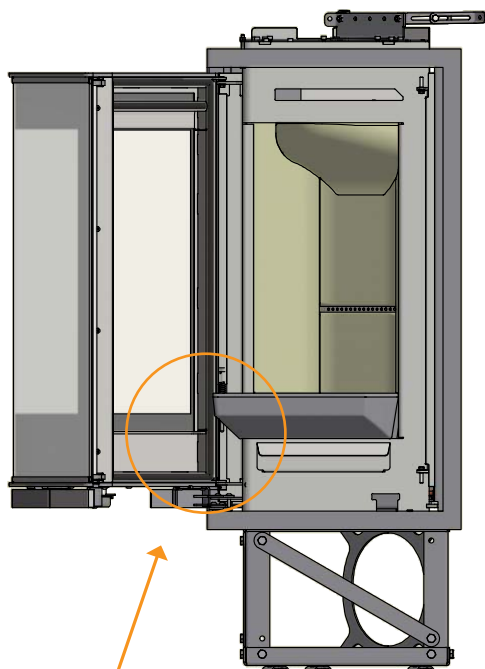

2



Deretter kan døren tas av



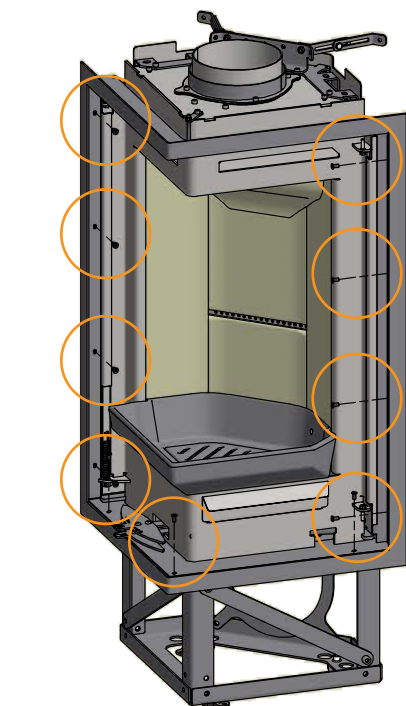



3

Demonter skruene
som holder rammen

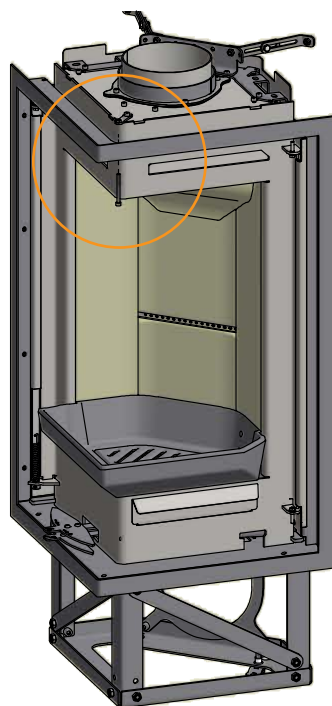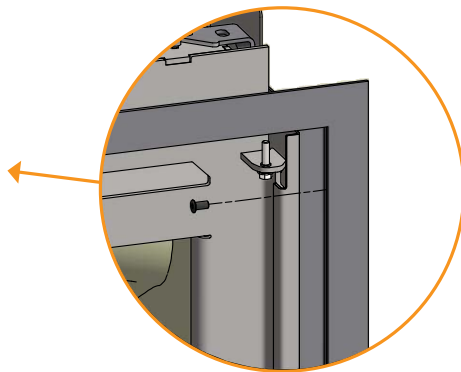

4

Demonter skruen
på rammen

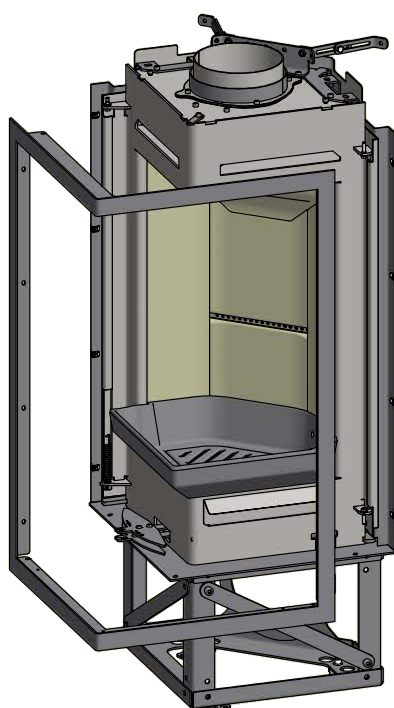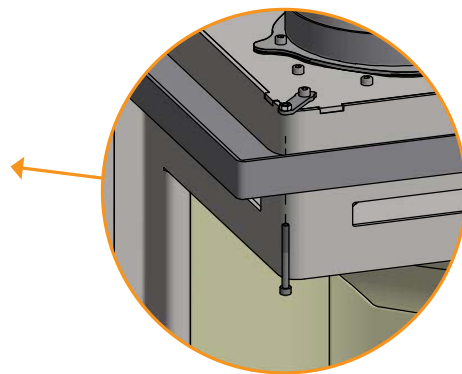


5

Rammen kan deretter tas av

OPPBYGNING RUNDT RAMME



Ovnene leveres med 8 avstandsbeslag og tilhørende skruer, som skal sikre at det er avstand fra baksiden av pynterammen til selve omrammingsmaterialet.

Innbyggingsovn og pynterammen vil som en naturlig konsekvens av stålets varmeutvidelsesegenskaper, vokse og "heve" seg når ovnen er i bruk. For å unngå at pynterammen skraper mot omrammingen og etterlater synlige riper, er det viktig at disse beslagene festes som vist. Beslagene gir en avstand på 2 mm før et eventuelt lag av sparkel og maling.

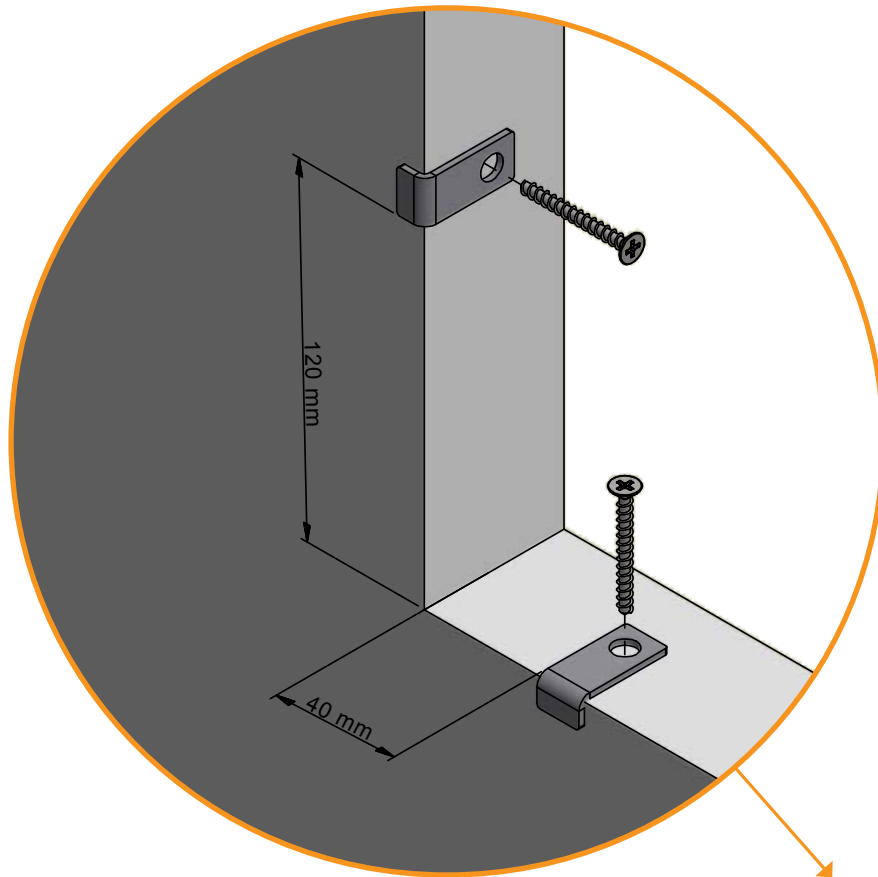


MERK! Formålet med illustrasjonen er å vise hvor beslagene skal sitte (bara Scan 1008). Plassering av beslag på Scan 1008-S – se side 26-27.

Vanligvis vil omrammingen bestå av flere elementer som bygges opp rundt innbyggingsovn med disse beslagene montert på forhånd

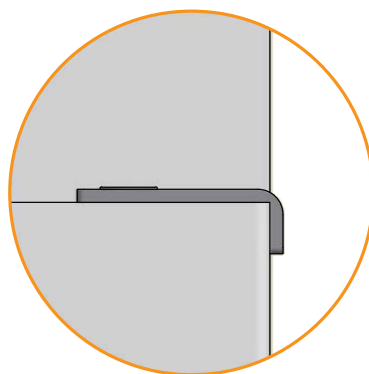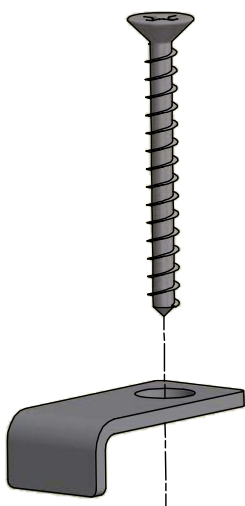


MERK!
Beslagene skal ligge helt inntil omrammingen!

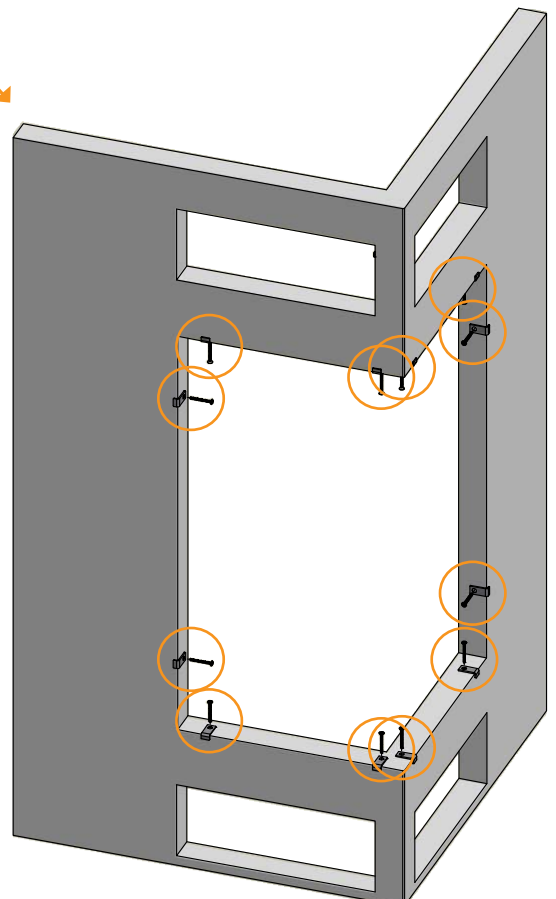

OPPBYGNING RUNDT RAMME

MERK: Rammen er justert fra fabrikken slik at det maksimalt kan benyttes 50 mm omramningsmateriale rundt rammen.

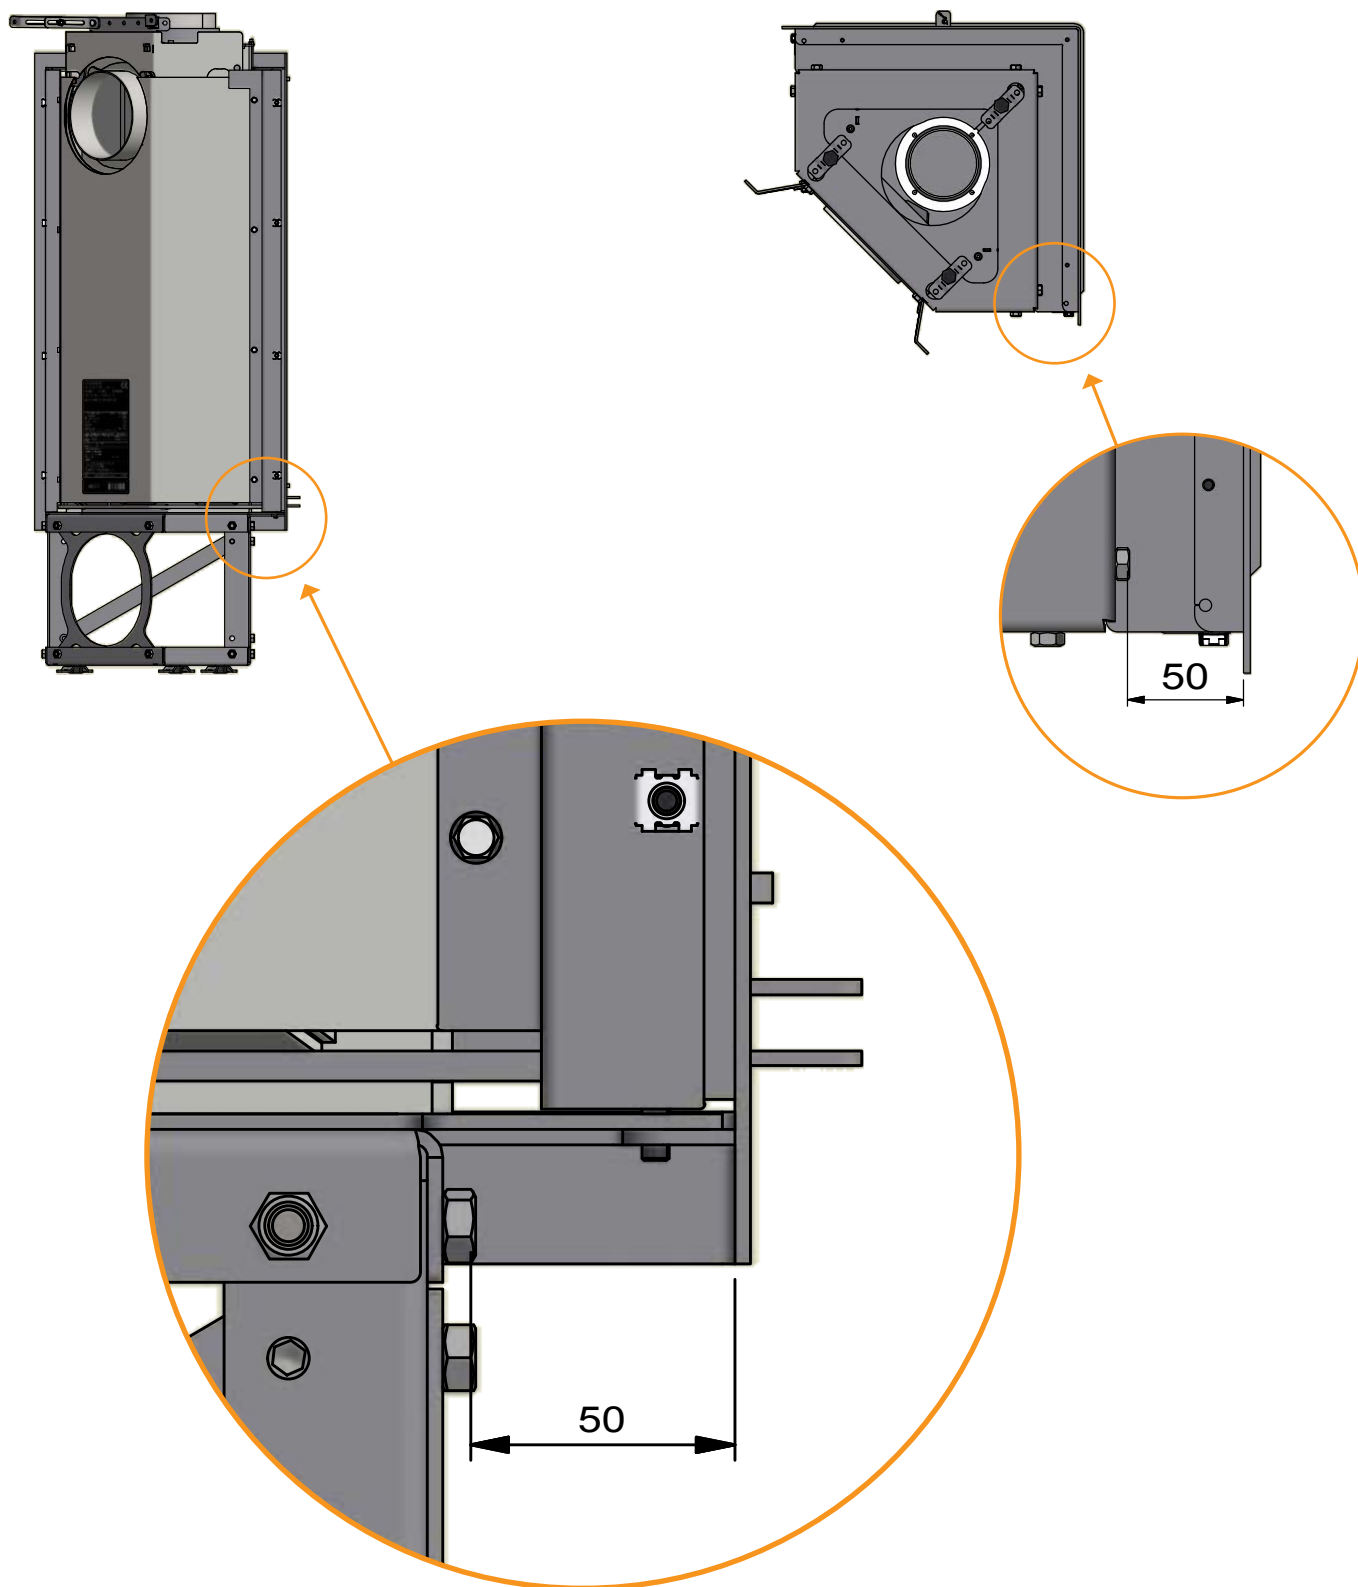

OPPBYGNING RUNDT RAMME – SCAN 1008-S

MERK! Ovnen vatres opp slik at den står i den ønskede posisjonen før omrammingen monteres!

Ovnen monteres fritt fra veggen og skyves så inn til ønsket posisjon.

1

FØLG
MONTERINGSANVISNINGEN
NØYE!

2

MERK!
Kontroller at bunnflaten ikke er skjev før montering!




Vipp forsiktig ovnen litt og monter åtte filtputer i bunnen av sokkelen. Unngå å berøre glasset!

4




De to beslagene på frontstykkene monteres med de korte skruene

3

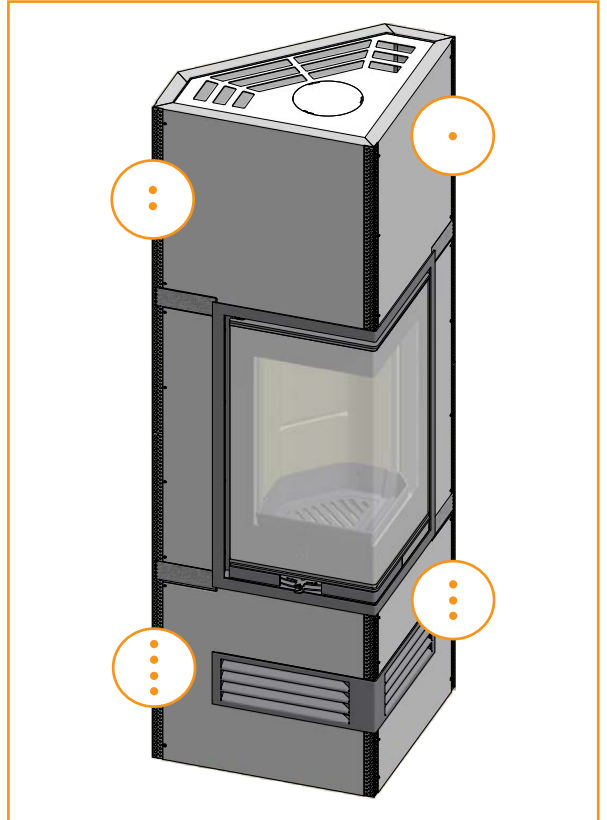

På omrammingsmaterialet er det laget et hullmønster. Følg hullmønsteret, som vist nedenfor

5

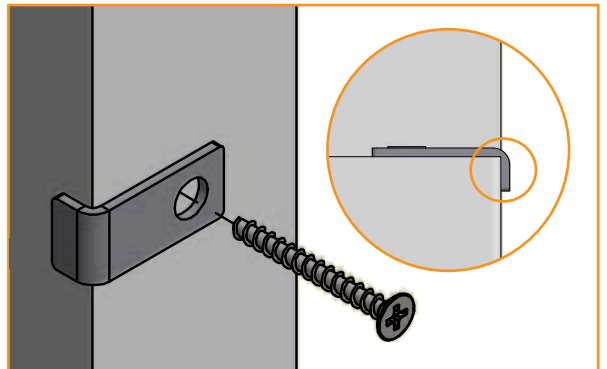

MERK! Beslagene skal ligge helt inntil omrammingen!

6



Frontstykkene føres inn fra sidene bak rammen

7



Hullmønsteret skal vende mot baksiden av ovnen når frontstykkene føres inn!




Frontstykkene skyves og limes sammen, slik at de ligger helt i flukt med hverandre



Frontstykkene skrues sammen med fire skruer




Snu bunnen av bakstykket oppover og monter fem filtputer

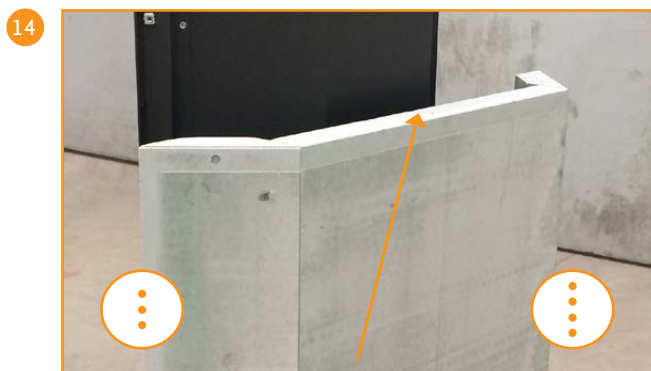

Det er viktig at utfresingen vender oppover når bakstykket monteres!



Det er viktig at baksiden av omrammingsplatene ligger an mot bolthodet når disse monteres!

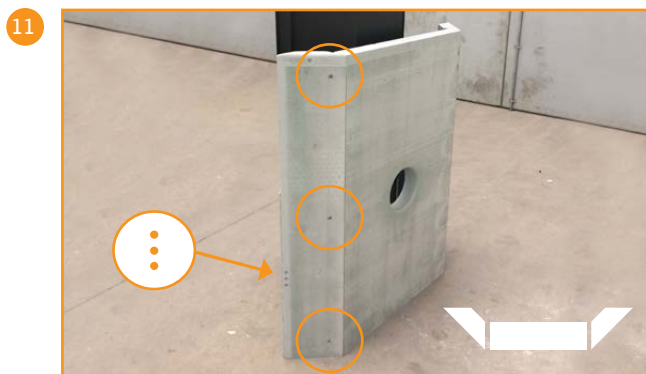

De tre bakstykkene settes sammen med lim og tre skruer i hver side



Deretter monteres det samlede bakstykket med fronten med lim og tre skruer i hver side




Sidestykkene monteres med to beslag
OBS: Disse har ikke noe hullmønster!

16



Det er viktig at beslagene vender riktig vei!

17

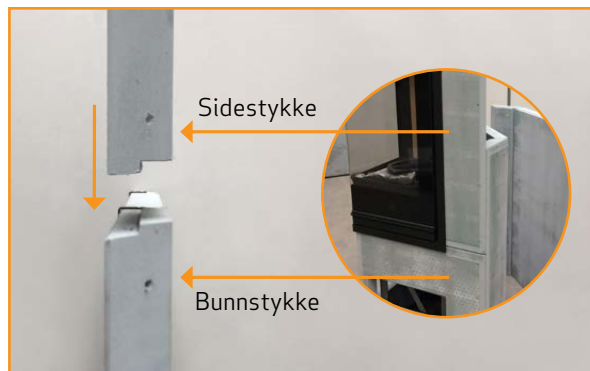


Sidestykkene monteres på bunnstykkene

18




Sidestykkene limes og skrus fast til bakstykket med to skruer

19

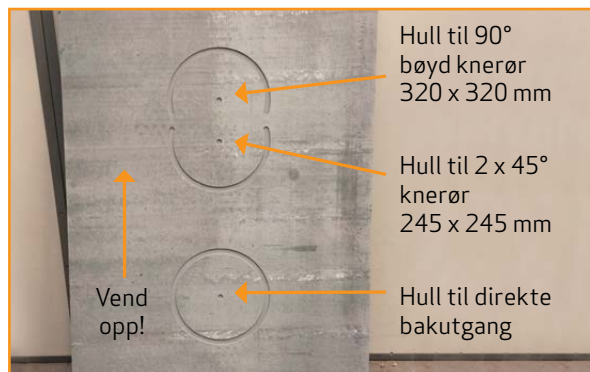


Lag eventuelt hull til røykrør på øvre bakstykke. Skjær ut med en stikksag

20

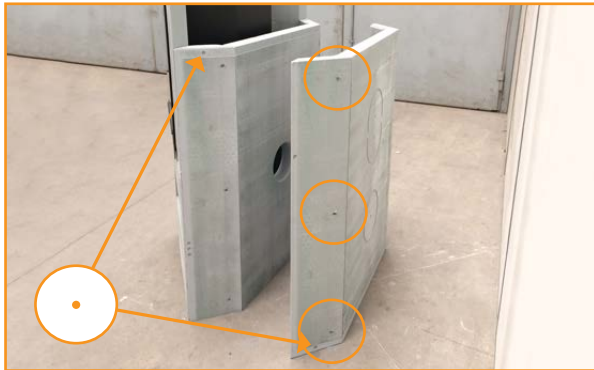

De tre øvre bakstykkene limes sammen med sidestykkene og skrus sammen med tre skruer

21

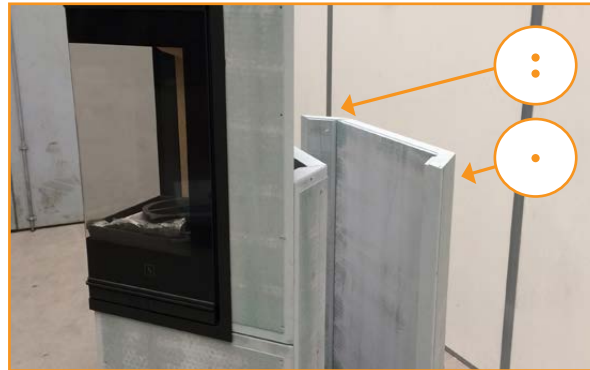

22




Sidestykkene limes og skrus fast til bakstykket med to skruer

23




Monter beslaget til det samlede bakstykket

24

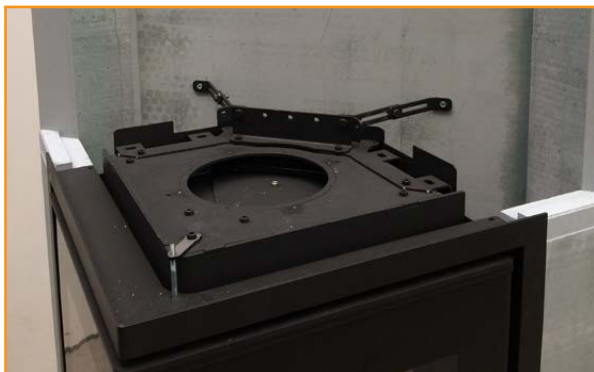

Beslaget brukes til å stabilisere ovnen til hele omrammingen

25

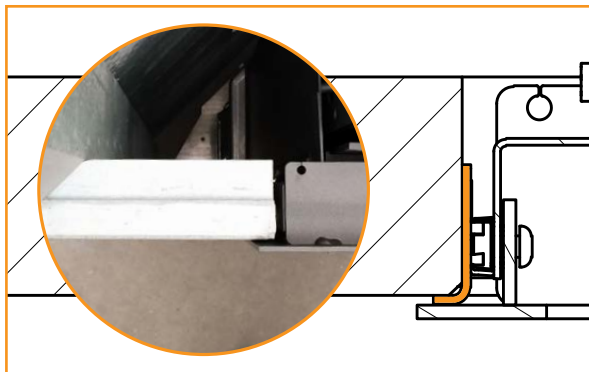


Det er viktig at avstandsbeslag ligger an mot baksiden av rammen!

26




De to øvre frontstykkene monteres med to beslag

27

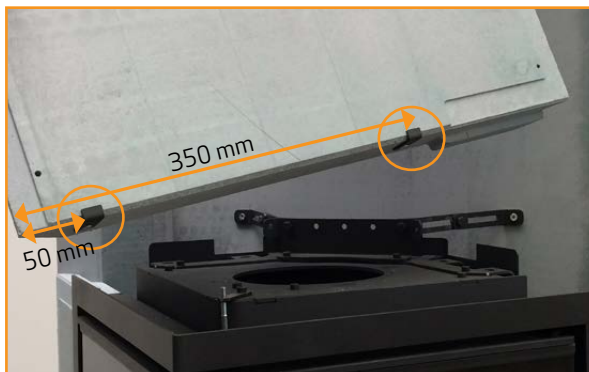

Det er viktig at beslagene vender riktig vei og monteres som vist!

28

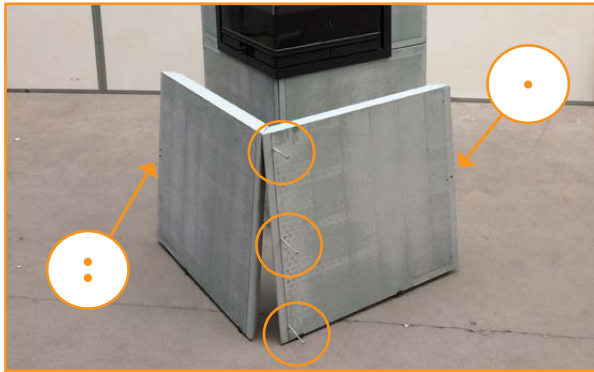


De to øvre frontstykkene limes og skrus sammen med tre skruer før de monteres i rammen over

29



Øvre frontstykke limes og skrus fast til det samlede bakstykket med tre skruer i hver side

30

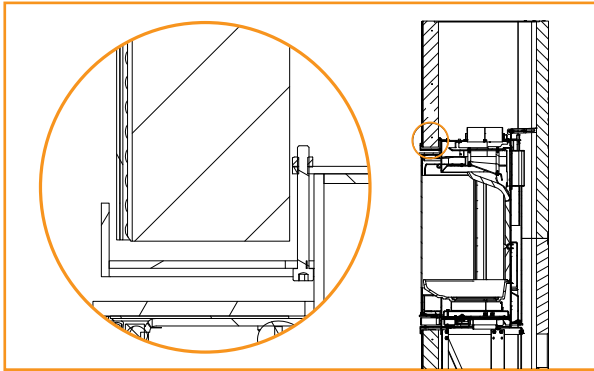

Det er viktig at omrammingen ikke "hviler" på rammen!

31



Selvklebende nettbånd monteres i sparkelsporet. Klipp deretter til kantlister med en stor saks

32




Kantlistene kan monteres i alle hjørner med lim eller sparkelmasse

33


Rammen kan gjerne demonteres.
Alternativt må rammen tildekkes grundig før sparkling.
Det anbefales at sparkling skjer i to omganger, før omrammingen er klar for maling og montering av konveksjonsrist

Følg anvisningen
"Montering av konveksjonsrist"

34

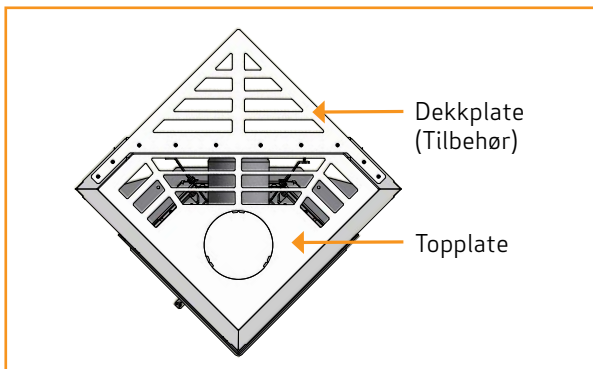


Legg på topplate og monter eventuelt dekkplate (kan kjøpes separat)

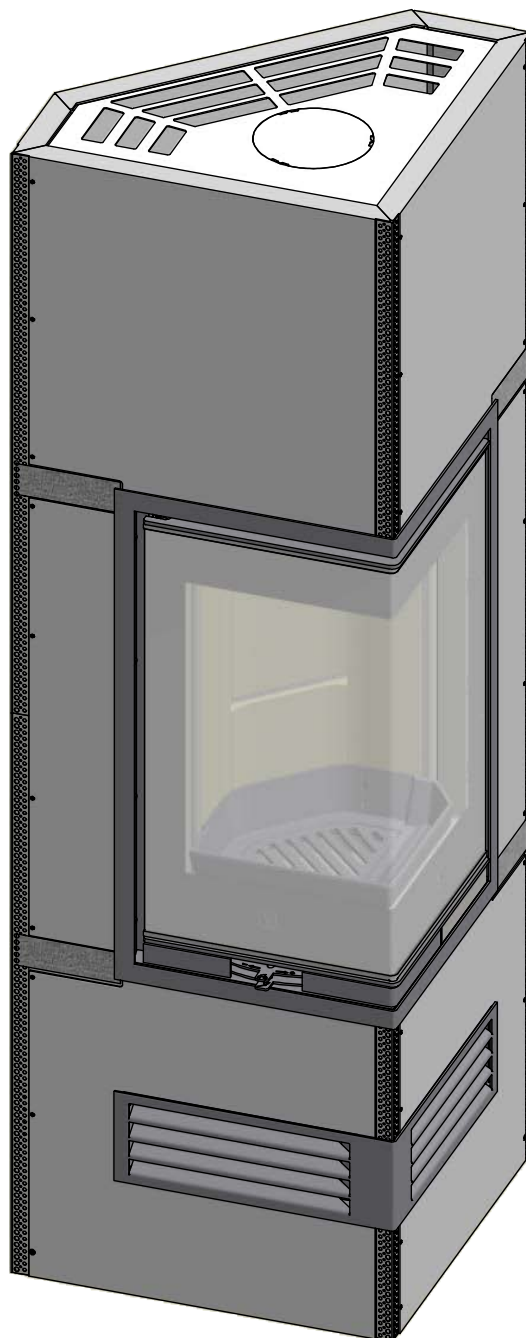

MONTERING AV KONVEKSJONSRIST (TILBEHØR SCAN 1008)

Fra fabrikken leveres Scan 1008-S med utskårne hull i omrammingsmaterialet og medfølgende svart konveksjonsrist. Hvis hvit konveksjonsrist ønskes, kan denne kjøpes separat.

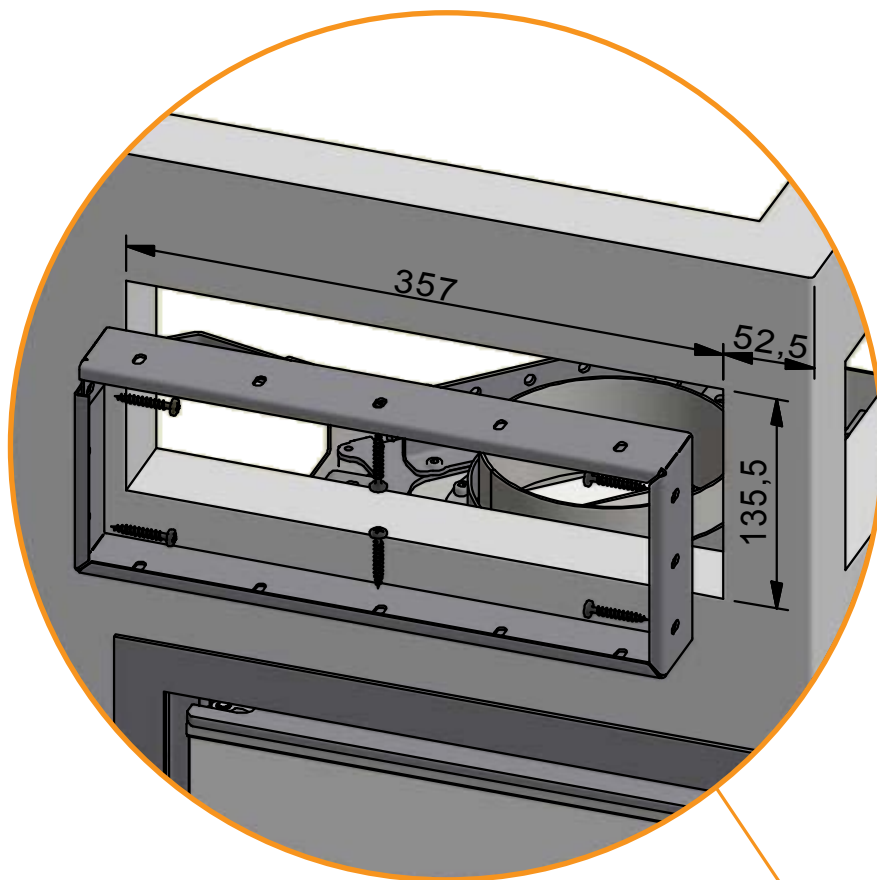


1

Skjær hull i veggen etter de angitte målene (Bare Scan 1008)

2



Monter metallinnsatsene med seks skruer

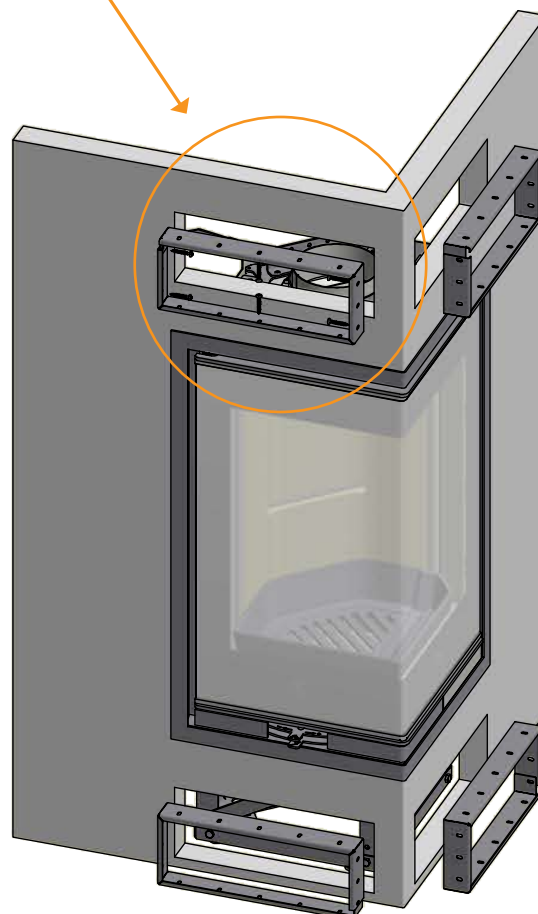

3

De 4 magnetene plasseres i hvert hjørne på metallinnsatsene, og til slutt monteres konveksjonsristene

MERK! Det er viktig at magnetene er i flukt med den utvendige brannmur-platen

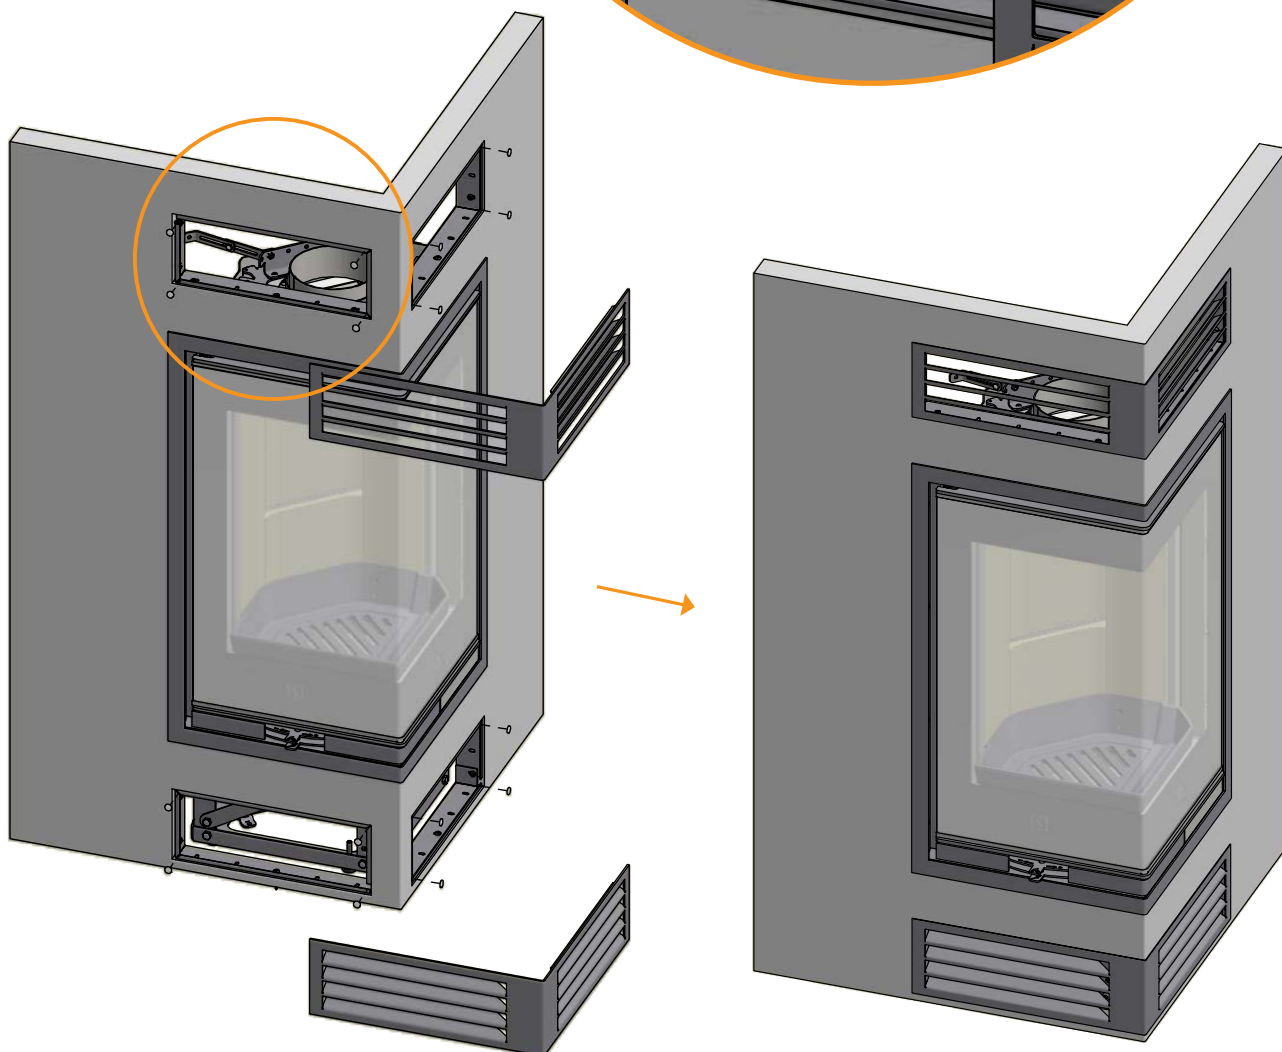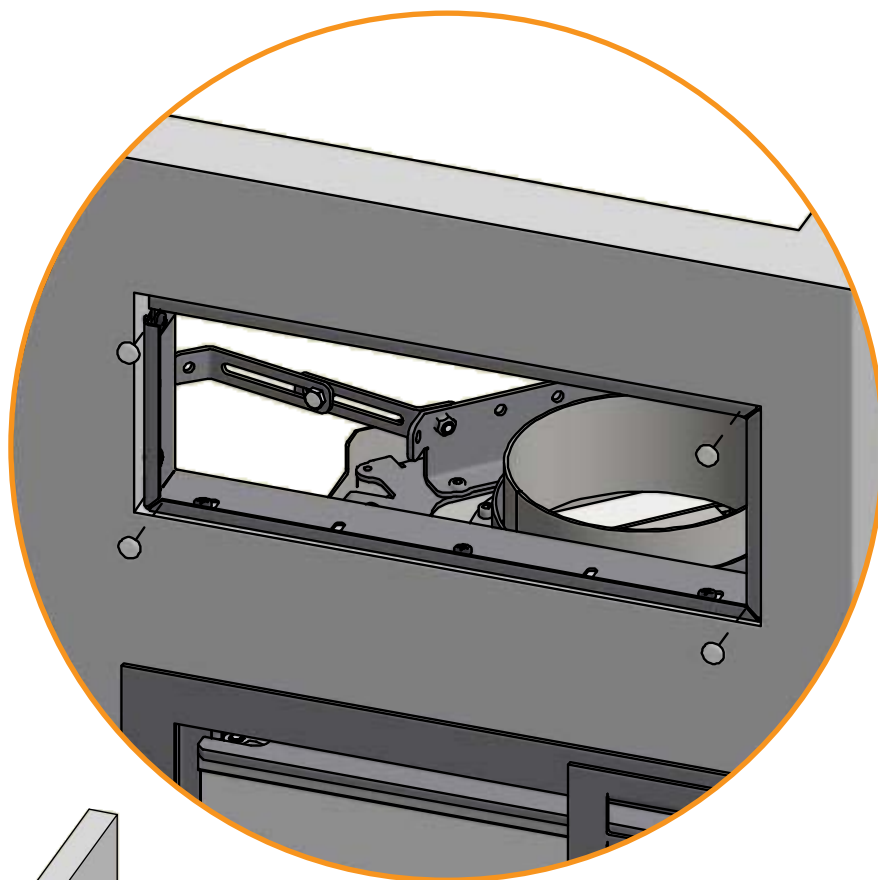

BRUKSANVISNING

CB-TEKNIKK (CLEAN BURN)

Vedovnen er utstyrt med CB-teknikk. Luften går gjennom et spesialutviklet kanalsystem som gjør at gassene som frigis under forbrenningsprosessen, forbrennes optimalt. Denne forvarmede luften ledes inn i brennkammeret via de små hullene i brennkammerets bakplate. Luftmengden styres av forbrenningshastigheten og kan derfor ikke reguleres.

MERK: Du må aldri fylle på så mye ved at det dekker til tertiærhullene (Dette gjelder ikke ved kald start).



HVELV

Hvelvet er plassert i øverste del av brennkammeret. Hvelvet bremser røyken og gjør at den blir værende lengre i brennkammeret før den går opp gjennom skorsteinen. Temperaturen på røykgassene reduseres fordi den får mer tid til å avgi varme til vedovnen.

Ved feiing må hvelvet fjernes. (Se avsnittet "Vedlikehold"). Vær oppmerksom på at hvelvet er fremstilt av et porøst keramisk materiale som kan gå i stykker. Vær derfor forsiktig når du håndterer det.

Hvelvet er en slitedel og omfattes ikke av reklamasjonsretten.

ASKESKUFF

- Åpne glassdøren for å komme til askeskuffen som sitter under ildstedet.
- Askeskuffen skal alltid være lukket under fyring.
- Askeskuffen må ikke bli overfylt og må derfor tømmes med jevne mellomrom.
- Tøm aldri aske over i en brennbar beholder. Det kan være glør i asken i lang tid etter at fyringen ble avsluttet.

PRIMÆRLUFT

Reguleringen for primærluft brukes ved opptenning og for å få ekstra fart på flammene ved påfylling av nytt brensel. Ved kontinuerlig fyring med harde treslag som eik og bøk brukes primærluften. Ved fyring med myke treslag som bjørk og furu kan primærluften være lukket.



SEKUNDÆRLUFT

Sekundærluften forvarmes og tilføres ilden indirekte. Sekundærluften bestemmer hvor mye varme man får ut av vedovnen. Sekundærluften skyller dessuten glasset for å hindre sotdannelse. (Hvis reguleringen for sekundærluften skrues for langt ned, kan det oppstå sot på glasset).



INNSTILLING AV PRIMÆR- OG SEKUNDÆRLUFT VED KALD OVN

Primærluften **(1)** styres med det nederste spjeldet (merket med fyrstikk og liten flamme).

Sekundærluften **(2)** styres med det øverste spjeldet (merket med stor flamme).

Når du starter med kald ovn, trekker du begge håndtakene mot høyre.

Håndtaket for primærluft treffer på en stoppkant **(3)**.

Løft opp håndtaket for primærluft og skyv det deretter helt til høyre **(4)**.

Se videoen vår om korrekt opptenning og innstilling av primær- og sekundærluft på www.scan.dk eller skann QR-koden på neste side.

INNSTILLING AV PRIMÆR- OG SEKUNDÆRLUFT VED VARM OVN

Når ovnen er varm, stilles primær- og sekundærluft til 20/80 **(5)**.


Så lenge ovnen er varm, justeres primærluften kun innenfor området før stoppkanten **(3)**.

Primærluft: 0-20% for myke treslag


Sekundærluft: 70-80%





Spjeld for primær og sekundærluft.

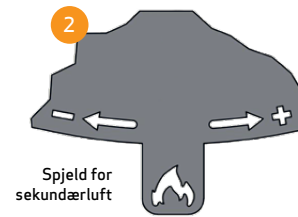

3 Primærspjeldet trekkes mot høyre til det treffer stoppkanten.

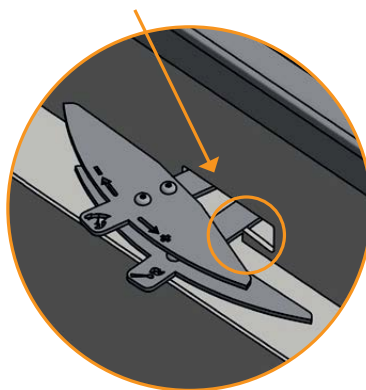

4 Ved opptenning i kald ovn løftes primærspjeldet opp over stoppkanten og helt til høyre.

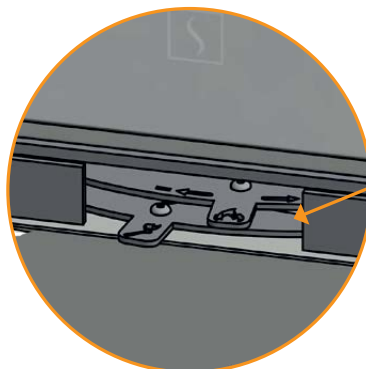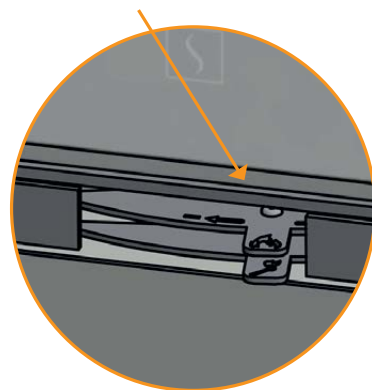

5 Når ovnen er varm, stilles primær og sekundærluft til
20 % primærluft
80 % sekundærluft

FYRINGSINSTRUKSJON

MILJØRIKTIG FYRING

Det frarådes å skru reguleringen på ovnen så langt ned at det ikke er klare flammer i treet, noe som vil resultere i dårlig forbrenning og lav virkningsgrad. På grunn av den lave temperaturen i brennkammeret brennes ikke gassene som frigis fra treet, bort. En del av gassene vil kondensere i ovnen og avtrekkssystemet som sot, noe som over tid kan resultere i pipebrann. Den resterende røyken som kommer ut av skorsteinen, forurenses omgivelsene og har en sjenerende lukt.

MERK!

Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil

En dårlig skorstein kan også fungere bra hvis den brukes riktig

OPPTENNING

Vi anbefaler å bruke opptenningsposer eller lignende, som kan kjøpes hos Scan-forhandleren. Ved bruk av disse får du raskere fyr på veden, og forbrenningen blir renere. Se videoen vår om korrekt opptenning på www.scan.dk eller skann QR-koden.

MERK: Bruk aldri tennvæske!

Skann koden og se videoen vår som viser hvordan du tenner opp riktig



"TOP DOWN"-OPPTENNING


Opptenning ovenfra og ned gir en mer miljøvennlig opptenning og medvirker til å holde glassområdene optimalt rene.

Ved top down-opptenning brukes følgende:

- 4 vedkubber som er ca. 19-20 cm lange og ca. 0,4-0,5 kg pr. stk.
- 12-20 pinner på ca. 19 cm og en samlet vekt på ca. 1 kg
- 3-4 opptenningsruller/poser

- 1 Vedkubber, pinner og opptenningsruller/poser plasseres i brennkammeret som vist på bildene nedenfor
- 2 Sett reguleringen for primær- og sekundærluft på maks. åpning i 20-30 minutter (se avsnittet "Bruksanvisning")
- 3 Når ilden har fått godt tak i de store kubbene, kan primær- og sekundærluften stilles inn på ønsket nivå

MERK: Du må aldri fylle på så mye ved at det dekker til tertiærhullene (Dette gjelder ikke ved kald start).

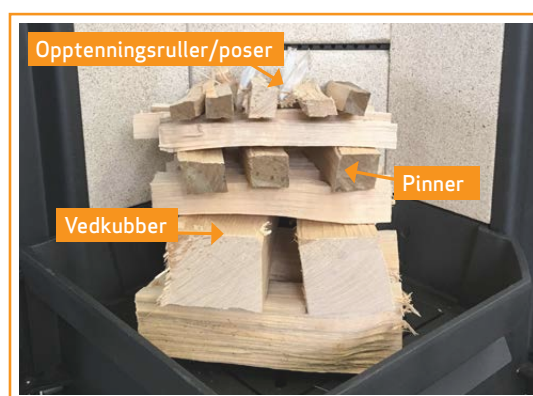


LODDRETT-STÅENDE OPPTENNING

Opptenning i loddrett stilling gir også en miljøvennlig opptenning og bidrar til å holde glassarealet optimalt rent.

Ved opptenning i loddrett stilling brukes:

- 4 vedkubber som er ca. 19-25 cm lange og ca. 0,4-0,5 kg pr. stk.
- 8-10 pinner på en samlet vekt på ca. 300-400 g
- 3-4 opptenningsruller/poser

- 1 Vedkubber, pinner og opptenningsruller/poser plasseres i brennkammeret som vist på bildene nedenfor
- 2 Sett reguleringen for primær- og sekundærluft på maks. åpning i 20-30 minutter (se avsnittet "Bruksanvisning")
- 3 Når ilden har fått godt tak i de store kubbene, kan primær- og sekundærluften stilles inn på ønsket nivå

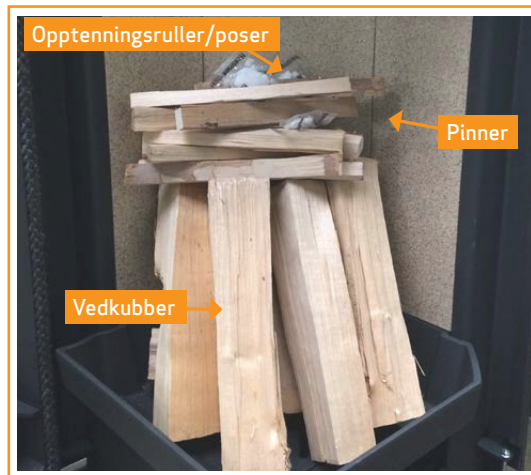

KONTINUERLIG FYRING

Det gjelder å få så høy temperatur i brennkammeret som mulig. Da utnyttes vedovnen og brenselet best mulig, og forbrenningen blir ren. På denne måten unngås sotbelegg på brennkammerstein og glass. Ved fyring skal ikke røyken kunne ses, den skal bare anes som en bevegelse i luften.

- Den egentlige fyringen kan begynne når det er et godt lag med glør i vedovnen etter opptenningsfasen.
- Fyll på med 1-3 vedkubber med vekt på ca. 0,4-0,6 kg og lengde på ca. 25 cm av gangen.

MERK: Det er viktig å få fyr på veden raskt, og det anbefales derfor å skru opp forbrenningsluften. Fyring med for lav temperatur og for lite primærluft kan i verste fall forårsake antennelse av gasser som kan skade vedovnen.

- Ved påfylling av ved skal glassdøren åpnes forsiktig, slik at røykutslag unngås.
- Legg aldri på mer ved så lenge det brenner godt.

ADVARSEL OM OVERFYRING

Hvis vedovnen kontinuerlig fyres med større mengder ved enn det som er anbefalt og/eller det tilføres for mye luft, blir varmetviklingen svært kraftig og kan skade både vedovnen og veggene rundt. Vi anbefaler derfor at maks. innfyringsmengde alltid overholdes. (Se avsnittet "Tekniske data").

FYRING OM VÅREN OG HØSTEN

Når varmebehovet ikke er så stort i overgangsperioden vår/høst anbefaler vi en "top down"-opptenning.

SKORSTEINENS FUNKSJON

Skorsteinen er vedovnens motor og helt avgjørende for funksjonen til ovnen. Skorsteinstrekk gir et undertrykk i ved-ovnen. Dette undertrykket fjerner røyken fra ovnen og suger luft gjennom forbrenningsluftspjeldet til forbrenningsprosessen. Forbrenningsluften brukes også til glasskylling, som holder glasset rent for sot. Skorsteinstrekken oppstår som følge av temperaturforskjellen inne i og utenfor skorsteinen. Jo større denne temperaturforskjellen er, desto bedre blir skorsteinstrekken. Det er derfor viktig at skorsteinen oppnår driftstemperatur før spjeldinnstillingene justeres ned for å begrense forbrenningen i ovnen (en murt skorstein trenger lengre tid før den når driftstemperatur enn en stålskorstein). På dager da det på grunn av vær- og vindforhold er dårlig trekk i skorsteinen, er det ekstra viktig å oppnå driftstemperatur så raskt som mulig. Det gjelder å få noen flammer raskt. Klyv veden ekstra fint, bruk en ekstra opptenningsblokk osv.

- Etter en lengre stillstandsperiode er det viktig å kontrollere om det er blokkeringer i skorsteinsrøret.
- Det er mulig å tilslutte flere fastbrenselfyrte ildsteder. Det er imidlertid viktig å undersøke gjeldende regler på dette området først. Selv en god skorstein kan fungere dårlig hvis den brukes feil. Tilsvarende kan en dårlig skorstein fungere godt hvis den brukes riktig.

DRIFT UNDER FORSKJELLIGE VÆRFORHOLD

Vindens innvirkning på skorsteinen kan ha stor innflytelse på hvordan ovnen reagerer under forskjellig vindbelastning, og det kan derfor være nødvendig å justere lufttilførselen for å oppnå en god forbrenning. Det kan også være en god idé å få montert et spjeld i røykrøret for på den måten å kunne regulere skorsteinstrekken under skiftende vindbelastning.

Tåke og dis kan også ha stor innflytelse på skorsteinstrekken, og det kan derfor være nødvendig å bruke andre innstillinger for forbrenningsluften for å oppnå en god forbrenning.

GENERELL INFORMASJON

MERK: Deler av vedovnen, spesielt de utvendige flatene, blir varme under fyring. Vær forsiktig!

- Tøm aldri asken i en brennbar beholder. Det kan være glør i asken lenge etter avsluttet fyring.
- Når vedovnen ikke er i bruk, kan spjeldinnstillingene lukkes for å unngå trekk gjennom ovnen.
- Etter lengre tids stillstand bør røykveiene kontrolleres for eventuelle blokkeringer før opptenning

MERK: Plasser ikke brennbart materiale i ovnens strålingssone.

PIPEBRANN

Hvis det skulle oppstå pipebrann, skal døren, askeskuffen og alle ventiler på vedovnen holdes lukket. Ring om nødvendig til brannvesenet. Før vedovnen tas i bruk igjen er det anbefalt at skorsteinen kontrolleres av feieren.

- Etter pipebrann anbefaler vi at skorsteinen kontrolleres av feieren før du tar vedovnen i bruk igjen.

HÅNDTERING AV BRENSEL

VALG AV VED/BRENSEL

Alle treslag kan brukes som brensel. Generelt er de harde treslagene best å fyre med, f.eks. bok eller ask, som brenner jevnt og gir lite aske. Andre treslag som lønn, bjørk og gran er også utmerkede alternativer.

FORARBEID

Den beste veden får man hvis treet felles, sages og kløyves før 1.mai. Husk å tilpasse lengden på veden til brennkammeret. Vi anbefaler en diameter på 6–10 cm og ca. 6 mm kortere enn brennkammeret, slik at det blir plass til luftsirkulasjon. Hvis treets diameter er større, skal veden kløyves. Kløyvd ved tørker raskest.

LAGRING

Den kappede og kløyvde veden skal lagres tørt i 1 til 2 år før den er tilstrekkelig tørr til å brukes til fyring. Veden tørker raskest hvis den stables slik at det kan komme luft igjennom. Det er en god idé å oppbevare veden i romtemperatur et par dager før den brukes. Husk at treet tar opp fuktighet fra luften om høsten og vinteren.

FUKTIGHET

For å unngå miljøproblemer, og for å få best mulig fyringsøkonomi, skal veden være tørr før den brukes som brensel. En stor del av varmen går med til å fordampe vannet hvis veden som brukes, er for fuktig. Vedovnen kommer derfor ikke opp i temperatur og avgir derfor heller ikke varme til rommet. Dette er naturligvis uøkonomisk, i tillegg til at det setter seg sot på glasset, i ovnen og i skorsteinen. Dessuten forurenses miljøet ved fyring med fuktig ved.

- Veden må maksimalt inneholde 20 % fuktighet. Den beste virkningsgraden oppnås ved en fuktighet på 15–18 %.
- En enkel måte å kontrollere fuktigheten til veden på, er å slå vedkubbene mot hverandre. Hvis veden er fuktig, høres en stump lyd.

DET ER HELT FORBUDT Å FYRE MED!

MERK: Det er helt forbudt å fyre med malt, trykkimpregnert og limt tre eller drivtømmer fra havet.

MERK: Det må heller ikke fyres med sponplater, plast eller behandlet papir. Innholdet i disse materialene er skadelige både for mennesker, miljø, vedovn og skorstein.

Kort og godt: Fyr bare med ordentlig ved.

TREETS VARMEVERDI

Varmeverdien i treet er forskjellig i forskjellige tresorter. Det vil si at hvis du må bruke mer av noen tresorter enn andre for å oppnå den samme varmemengden. I vår fyringsanvisning har vi tatt utgangspunkt i bok, som har meget høy varmeverdi og er det treslaget som er lettest å få tak i (Danmark). Ved fyring med eik eller bok skal du være oppmerksom på at disse treslagene har høyere varmeverdi enn f.eks. bjørk. Legg derfor i mindre ved, slik at du ikke risikerer å skade vedovnen.

Treslag	kg tørt tre/m ³	I forhold til bok
Hvitbok	640	110%
Bok/eik	580	100%
Ask	570	98%
Lønn	540	93%
Bjørk	510	88%
Bergfuru	480	83%
Gran	390	67%
Poppel	380	65%

VEDLIKEHOLD

FEIING AV SKORSTEINEN OG RENSING AV OVNEN

Europeiske, nasjonale og lokale regler for feiing av skorstein må overholdes. Vi anbefaler å la feieren rense ovnen samtidig som skorsteinen feies.

Før innbyggingsovnens kan renses og røykrør og skorstein kan feies, må hvelvet tas ut.

MERK: Alt vedlikeholds- og reparasjonsarbeid bør utføres på kald ovn.

KONTROLL AV INNBYGGINGSOVN

Scan A/S anbefaler at man selv kontrollerer vedovnen grundig etter utført feiing/rengjøring. Kontroller alle synlige overflater med tanke på revner. Kontroller også at alle sammenføyningene er tette og at pakningene ligger riktig. Slitte eller deformerte pakninger bør skiftes.

SERVICEKONTROLL

Vi anbefaler at innbyggingsovnens gjennomgår en grundig servicekontroll minst annethvert år. Kontrollen skal utføres av en kvalifisert montør. Det må kun brukes originale reservedeler.


Kontrollen omfatter følgende:

- Hengsler smøres med kobberfett
- Pakninger kontrolleres. Skiftes ut hvis de ikke er hele og myke.
- Bunnen i brennkammeret og risten kontrolleres
- Varmeisolerende materialer kontrolleres

BRENNKAMMERBEKLEDNING

Bekledningen i brennkammeret kan få små sprekker på grunn av fuktighet eller kraftig oppvarming/avkjøling. Disse sprekkenes har ingen betydning for vedovnens effekt eller holdbarhet. Hvis imidlertid bekledningen begynner å smuldre opp og falle ut, skal den skiftes.

Brennkammerbekledning omfattes ikke av reklamasjonsretten.

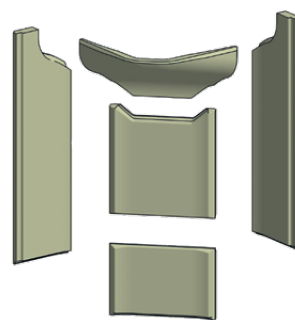

Brennkammerbekledning

TETNING

Alle vedovnene har tetningslister av keramisk materiale montert på peis, dør og/eller glass. Disse listene slites ved bruk og skal skiftes etter behov.

Tetningslister omfattes ikke av reklamasjonsretten.

LAKKERT OVERFLATE

Vedovnen rengjøres ved å tørke av den med en tørr klut som ikke loer. Hvis det skulle oppstå skader på lakken, kan reparasjonslakk i sprayform kjøpes hos Scan-forhandlerne. Ettersom det kan være nyanseforskjeller, anbefales det å spraye en større flate med en naturlig avgrensning. Best resultat oppnås når vedovnen er så varm at man akkurat kan holde hånden på den.

MERK: Sørg for å lufte godt ut etter påføring av spraymaling.

RENGJØRING AV GLASS

Våre vedovner er konstruert for å holde glasset optimalt rent for sotbelegg som er vanskelige å fjerne. Dette skjer best ved tilførsel av rikelig med forbrenningsluft. Det er også svært viktig at veden er tørr, og at skorsteinen er riktig dimensjonert. Selv om fyringen skjer i henhold til våre instruksjoner, kan det oppstå et lett sotbelegg på glasset. Deretter fjernes sotbelegget lett ved å tørke av med en tørr klut og deretter tørke med glassrens. Spesiell glassrens kan kjøpes hos Scan-forhandlerne.


- Glassrens må ikke komme på pakningene, da det kan misfarve glasset permanent ved forbrenning.
- Vær også varsom med, at glassrens ikke kommer i forbindelse med de lakkerte overflater, da lakken kan ta skade.

FJERNING AV HVELV OG HVELVENHET

Vær veldig forsiktig når du tar hvelvet ut av vedovnen.

Når du har tatt ut hvelvet, kan du ta ut hvelvenheten.

Løft hvelvenheten litt opp og vipp den lett bakover så den kommer fri fra hullet **(1)**. Trekk deretter enheten langsomt ned til den går fri av de bakerste skinnene **(2)**.

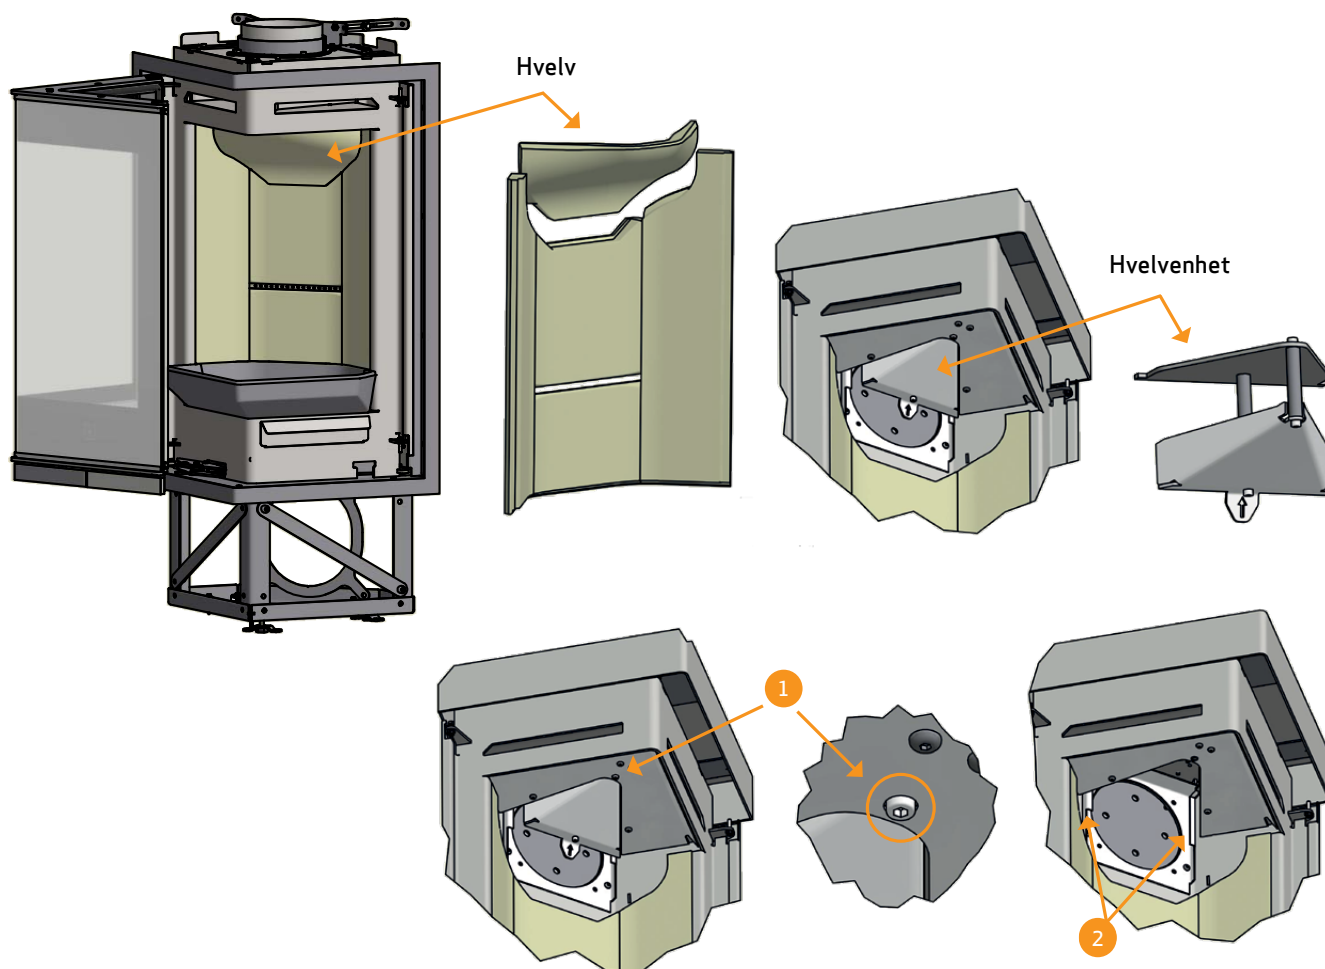

HÅNDTERING AV OVNSDELER

Stål / støpejern	Leveres til gjenvinning.
Glass	Leveres til keramisk avfall.
Brennplater	Vermikulitt eller chamotte er ikke resirkulerbare. Leveres til avfallshåndtering.
Hvelv	Vermikulitt eller chamotte er ikke resirkulerbare. Leveres til avfallshåndtering.
Pakninger/tetningssnorer	Avfallshåndtering.

FEILSØKING

RØYKUTSLAG

- Fuktig tre
- Skorsteinen er feildimensjonert til innbyggingsovn
- Har skorsteinen riktig høyde i forhold til omgivelsene?
- Døren åpnes før et lag med glør er brent langt nok ned
- Dårlig trekk i skorsteinen
- Kontroller om røykrør/skorstein er tilstoppet
- Undertrykk i rommet
- Ved bakuttak: kontroller at røykrøret ikke blokkerer for avtrekk i skorsteinen

VEDEN BRENNER FOR RASKT

- Luftventilene er feilinnstilt
- Dårlig brensel (avfallstre osv.)
- Hvelv er feilplassert eller mangler
- For høyt skorsteinstrekk

SOTDANNELSE PÅ GLASS

- Feil innstilling av sekundærluft
- Fuktig ved
- Dårlig brensel (avfallstre osv.)
- Undertrykk i rommet
- For mye primærluft
- For store vedkubber ved opptenning
- For lavt skorsteinstrekk

HVIT SKYGGE PÅ GLASSET

- Overfyring
- For mye primærluft

KRAFTIG SOTBELEGG I SKORSTEIN

- Dårlig forbrenning (tilfør mer luft)
- Fuktig ved

INNBYGGINGSOVNENS OVERFLATE BLIR GRÅ

- Overfyring (se "Fyringsinstruksjonene")

INNBYGGINGSOVNEN GIR INGEN VARME

- Fuktig ved
- Dårlig ved med lav varmekapasitet
- For lite ved
- Hvelv sitter ikke riktig

INNBYGGINGSOVNENS LUKTER OG LYDER

- De første gangene du fyrer i innbyggingsovn, herdes lakken, og dette kan medføre lukt. Åpne et vindu eller en dør for utlufting, og sørg for å fyre slik at innbyggingsovn blir ordentlig varm, slik at du unngår sjenerende lukt senere.
- Under oppvarming og nedkjøling kan innbyggingsovn gi fra seg noen såkalte "klikkelyder". Dette skyldes de store temperaturskjellene materialet utsettes for og er ikke en feil på produktet.

REKLAMASJONSRETT

Alle Scan-produkter for vedfyring er produsert av førsteklasses materialer og er underlagt en grundig kvalitetskontroll før de forlater fabrikken. Hvis det likevel skulle forekomme fabrikasjonsfeil eller mangler, gir vi en reklamasjonsrett på 5 år.

Produksjonsregistreringsnummeret på vedovnen må alltid opplyses ved kontakt med oss eller Scan-forhandlerne i forbindelse med slike henvendelser.

Reklamasjonsretten omfatter alle deler som etter Scan A/S' vurdering skal erstattes eller repareres på grunn av fabrikasjons- eller konstruksjonsfeil.

Reklamasjonsretten gis til den første kjøperen av produktet og kan ikke overføres (unntatt ved mellom salg).

Reklamasjonsretten omfatter kun skader som har oppstått på grunn av produksjons- eller konstruksjonsfeil.

FØLGENDE DELER OMFATTES IKKE AV REKLAMASJONSRETTE

- Slitedeler, f.eks. brennkammerstein, hvelv, rysterist, glass, kakler og tetningslister (unntatt skader som kan fastslås ved leveringen).
- Mangler som oppstår på grunn av ytre kjemisk eller fysisk påvirkning under transporten, på lageret, under monteringen og senere.
- Sotbelegg som oppstår på grunn av dårlig skorsteinstrekk, fuktig ved eller feilbruk.
- Omkostninger vedr. ekstra varmeutgifter i forbindelse med reparasjon.
- Transportkostnader.
- Kostnader i forbindelse med oppstilling og nedtaking av vedovnen.

REKLAMASJONSRETTE BORTFALLER

- Ved mangelfull montering (montøren er alene ansvarlig for å respektere og overholde de til enhver tid gjeldende lover og andre bestemmelser fra myndighetene samt monterings- og bruksanvisningen for vedovnen og ovnens tilbehør, som medfølger ved levering).
- Ved feil betjening og bruk av brensel som ikke er tillatt, eller bruk av ikke-originale reservedeler (se denne monterings- og bruksanvisningen).
- Hvis vedovnens produktregistreringsnummer er fjernet eller skadet.
- Ved reparasjoner som ikke er utført i henhold til våre anvisninger eller anvisninger fra en autorisert Scan-forhandler.
- Ved enhver endring av Scan-produktets eller produkttilbehørets opprinnelige tilstand.
- Reklamasjonsretten gjelder kun for landet som Scan-produktet opprinnelig ble levert til.

Bruk bare originale reservedeler eller deler som er anbefalt av produsenten.

Produktregistreringsnummer

Oppgi dette nummeret ved all henvendelse.